



PS535E

User's Manual

Version 01

Manuel de l'utilisateur

Révision : R00
(1/2008)

Marques de commerce

Microsoft, Windows, le logo de Windows, Windows Media, Outlook et ActiveSync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de Microsoft sont sous licence à OEMs par Microsoft Licensing, Inc., une filiale appartenant entièrement à Microsoft Corporation. Le mot et le logo Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. Les autres noms de produit et de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Remarque

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.



Table des matières

Préface	v
1 Introduction	1
1.1 Identifier les composants du matériel	1
Composants avant.....	1
Composants arrière	3
Composants du coté gauche	4
Composants de dessus	5
Composants de dessous	5
1.2 Configurer le système pour utilisation	6
Effectuer les premiers réglages.....	6
Connecter à l'alimentation CA et charger la batterie.....	7
1.3 Allumer et éteindre votre Pocket PC	8
Arrêter complètement	8
Allumer pour remettre en marche.....	8
1.4 Installation de Microsoft ActiveSync	8
1.5 Extension de votre Pocket PC	10
Utiliser une carte SD/MMC	10
Accessoires	10
2 Techniques de base	11
2.1 Utilisez le stylet	11
2.2 Utiliser la manette de navigation	12
2.3 Ecran d'Accueil	12
2.4 Vue de paysage.....	13
2.5 Barre de navigation et barre d'outils.....	13
2.6 Exécuter les programmes.....	14
2.7 Menus contextuels.....	14
2.8 Notifications	15
2.9 Entrer des informations.....	15
Entrer du texte en utilisant le Panneau de saisie	15
Ecrire sur l'écran.....	17

Dessiner sur l'écran	20
Enregistrer un message.....	22
Utiliser Mon texte	23
2.10 Verrouiller votre Pocket PC	24
3 Prise en charge de votre Pocket PC.....	26
3.1 Contrôler l'alimentation	26
Signaux d'une batterie faible et actions à entreprendre	26
Astuces pour économiser l'énergie	26
3.2 Personnaliser votre Pocket PC.....	27
3.3 Rechercher et organiser les informations.....	30
3.4 Ajouter ou supprimer des programmes	30
Ajouter des programmes	31
Supprimer des programmes	32
3.5 Réinitialisation complète	32
4 Microsoft Pocket Outlook	34
4.1 Calendrier : Programmer les rendez-vous et les réunions	34
Créer un rendez-vous	35
Utiliser l'Écran de résumé du calendrier.....	36
4.2 Contacts : Suivre les amis et collègues	37
Créer un contact	38
Utiliser l'Écran de résumé des contacts	39
4.3 Tâches : Sauvegarder une Liste des tâches	40
Créer une tâche	41
Utiliser l'Écran de résumé des tâches	42
4.4 Remarques : Enregistrer les réflexions et les idées	43
Créer une note.....	44
4.5 Messages : Envoyer et recevoir des courriers électroniques.....	45
Synchroniser les courriers électroniques.....	45
Connexion directe à un serveur de courrier électronique.....	46
Utiliser la liste de messages	47
Écrire et envoyer des messages	48
Gérer les courriers électroniques et les dossiers	50
5 Autres programmes.....	51
5.1 Microsoft ActiveSync	51
Synchroniser les données	52
5.2 Word Mobile.....	53
Créer un document	54
Ouvrir un document	54
5.3 Excel Mobile	55
Créer un classeur	55

Ouvrir un classeur.....	56
5.4 PowerPoint Mobile.....	57
5.5 Pocket MSN.....	58
5.6 Lecteur Windows Media pour le Pocket PC.....	59
5.7 Images & vidéos.....	60
5.8 TacLink.....	60
5.9 Rétro-éclairage.....	62
5.10 Réglages d'alimentation.....	62
5.11 Autres programmes.....	65
SysInfo.....	65
Calculatrice.....	65
6 Comment se connecter ?.....	67
6.1 Connexion à un réseau sans fil.....	67
Allumer et éteindre la radio Wi-Fi.....	67
Connexion à un réseau sans fil.....	68
Etablir et terminer la connexion au réseau sans fil.....	68
6.2 Fonctionnalité Bluetooth.....	69
Allumer et éteindre la radio Bluetooth.....	69
Transférer des fichiers en utilisant la technologie Bluetooth.....	70
Liaison Bluetooth.....	71
6.3 Connexion par modem.....	73
Créer une connexion par modem.....	73
Etablir et terminer une connexion par modem.....	73
6.4 Utiliser Internet Explorer Mobile.....	74
Naviguer Internet.....	74
Gérer vos sites préférés.....	75
7 Dépannage et maintenance.....	77
7.1 Réinitialiser votre Pocket PC.....	77
7.2 Restaurer le dernier état.....	78
7.3 Problèmes d'alimentation.....	79
7.4 Problèmes de mémoire.....	79
7.5 Problèmes d'écran.....	81
7.6 Problèmes de connexion.....	82
Problèmes de connexion ActiveSync.....	82
Problèmes de connexion par modem.....	83
Problèmes de connexion au réseau.....	83
7.7 Prendre soin de votre Pocket PC.....	85
Recommandations générales.....	85
Conseils à suivre pendant un voyage.....	86

A Informations réglementaires	87
A.1 Déclarations de règlement.....	87
Directive européenne.....	87
A.2 Consignes de sécurité	88
À propos de la charge.....	88
A propos de l'adaptateur secteur.....	88
A propos de la batterie.....	89
A propos de l'exposition aux fréquences radio.....	89
 Index.....	 90



Préface

Bienvenu

Félicitations pour l'achat de ce Pocket PC Windows® Mobile™ robuste avec les fonctionnalités sans fil GPS et Bluetooth®. Cet appareil a été conçu pour être robuste et résistant et peut donc être utilisé dans des environnements extérieurs difficiles - des endroits où vous n'utiliserez normalement pas un Pocket PC ordinaire.

A propos de ce manuel

Ce manuel contient des informations détaillées pour vous aider à utiliser correctement votre nouveau Pocket PC.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous aider à identifier rapidement les points importants.

| REMARQUE : Indique des astuces ou des informations importantes.

| AVERTISSEMENT : Indique des informations importantes que vous devez respecter pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre appareil.

Les noms des menus, des commandes, des icônes ou des boutons que vous pouvez voir sur l'écran sont indiqués en gras. Par exemple :

Dans le menu **Start (Démarrer)**, pressez sur **Settings (Réglages)**.

Pour trouver des informations supplémentaires

Pour des informations sur	Reportez-vous à ces sources
Utilisation de la navigation GPS	Le manuel fourni avec votre logiciel de navigation GPS
Les programmes sur votre Pocket PC	Ce <i>Manuel de l'utilisateur</i> ou l'Aide en ligne sur votre Pocket PC
La connexion et la synchronisation avec un ordinateur	Chapitre 6 de ce manuel ou l'Aide de ActiveSync sur votre ordinateur
Les dernières informations sur les Pocket PC utilisant Windows	Le site Web des appareils portables de Microsoft: http://www.pocketpc.com

1 Introduction




Ce chapitre vous présente les composants externes de votre Pocket PC robuste et vous conduit étape après étape dans le processus de configuration et d'utilisation de votre Pocket PC.

REMARQUE : En fonction du modèle de votre produit, la couleur de l'architecture et l'aspect des accessoires peuvent être différents de ceux présentés dans ce manuel.

1.1 Identifier les composants du matériel

Composants avant




Réf	Composant	Description
①	Indicateur RF	S'allume en bleu pour indiquer si RF est activé ou non. Clignote en bleu pendant la recherche d'un Point d'accès Wi-Fi.
②	Indicateur multifonction	S'allume en vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée. S'allume en orange pour indiquer que la batterie est en train de se charger. S'allume en rouge pour indiquer que la batterie est presque déchargée. Clignote en rouge (lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché) / orange / vert de manière alternative (lorsque l'adaptateur secteur est branché) pour indiquer une notification.
③	Ecran tactile	Affiche le contenu de votre Pocket PC. Pressez sur l'écran à l'aide du stylet pour sélectionner les commandes du menu ou entrer des informations.
④	Boutons de programme	Chacun des trois boutons représente un raccourci vers un programme ou une fonction. Les boutons sont personnalisables. Les icônes sur les boutons indiquent les fonctions par défaut :  Contacts  Start Menu (Menu Démarrer)  GPS Application (Application GPS) REMARQUE : Les boutons peuvent avoir des fonctions différentes si vous utilisez un logiciel de navigation qui vous permet de personnaliser les boutons.
⑤	Manette de navigation	Pour vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite en poussant la manette vers la direction correspondante. Appuyez dessus pour sélectionner.
⑥	Microphone	Reçoit le son et la voix pour l'enregistrement.
⑦	Bouton d'alimentation	Allumez ou éteignez votre Pocket PC en appuyant légèrement sur ce bouton.

Composants arrière




Réf	Composant	Description
1	Stylet	Permet de presser sur l'écran tactile pour sélectionner et entrer des informations. Retirez le stylet de son emplacement et gardez-le dans son emplacement lorsque vous ne l'utilisez pas.
2	Connecteur antenne voiture	Ce connecteur (sous le cache-poussière en caoutchouc) permet d'utiliser une antenne externe optionnelle avec montage magnétique pouvant être placée au-dessus de la voiture pour une meilleure réception de signaux dans des zones d'ombre.
3	Haut-parleur	Emet la musique, les sons et la voix.

Composants du coté gauche

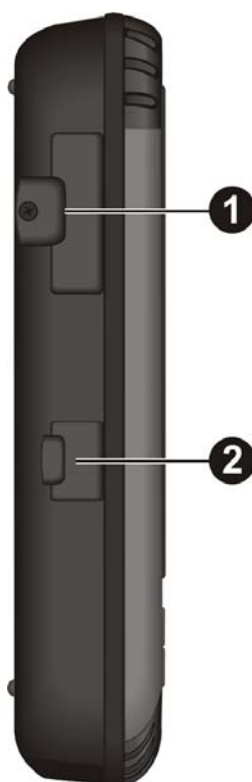


Réf	Composant	Description
❶	Fente SD/MMC	Pour insérer une carte SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) optionnelle pour le stockage externe. REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle en caoutchouc reste fermé pour protéger contre les dommages causés par l'eau.
❷	Connecteur pour casque	Pour brancher un casque stéréo.

Composants de dessus

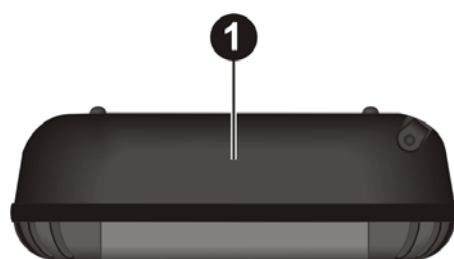

Réf	Composant	Description
①	Antenne GPS	Reçoit les signaux des satellites GPS aériens.

Composants de dessous

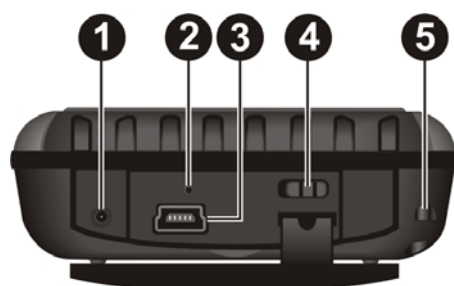

Réf	Composant	Description
①	Connecteur d'alimentation	Pour brancher l'adaptateur secteur et recharger la batterie.
②	Bouton Réinitialiser	Pour réinitialiser votre Pocket PC.
③	Connecteur mini-USB	Pour brancher un câble USB pour ActiveSync ou le rechargement.
④	Bouton MARCHE/ARRÊT	L'interrupteur principal de l'alimentation/la batterie
⑤	Trou pour ficelle	La ficelle est attachée à ce trou. ATTENTION : Faites attention à ne pas laisser des enfants ou des bébés jouer avec la ficelle car elle peut facilement être avalée et causer une blessure ou un étouffement.

1.2 Configurer le système pour utilisation

Effectuer les premiers réglages

Le réglage initial comprend la mise en marche par le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) et l'installation de l'assistant de configuration.

1. Prenez le stylet et utilisez-le pour faire glisser le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) à la position ON (MARCHE).



AVERTISSEMENT : Toujours laisser le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) en position ON (MARCHE) pour un fonctionnement normal.

2. Votre système se met automatiquement en marche. Branchez l'adaptateur secteur comme décrit dans la sous-section ci-après.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation de l'assistant. L'écran d'Accueil s'affiche ensuite.

Connecter à l'alimentation CA et charger la batterie

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser votre Pocket PC la première fois.

1. Branchez la prise de conversion sur l'adaptateur secteur (❶). Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur secteur sur votre appareil (❷) et l'autre extrémité sur une prise de courant (❸).



2. L'indicateur multifonction s'allume en orange pendant le chargement. Ne débranchez pas votre Pocket PC de la prise de courant tant que la batterie n'a pas été complètement chargée. Ceci prendra plusieurs heures. Lorsque vous chargez la batterie la première fois, chargez-la pendant au moins 8 heures.

Lorsque cela est possible, laissez le Pocket PC branché à l'adaptateur secteur et à une source de courant. Ceci permet à la batterie de rester chargée.

AVERTISSEMENT : Pour une utilisation optimale de la batterie au lithium, suivre les indications ci-après :

- Utilisez l'adaptateur secteur fourni (seulement avec le modèle d'alimentation PC11R-050).
- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin d'attendre que la batterie se décharge complètement avant de la recharger. vous pouvez charger la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre PC pendant une longue période, vérifiez qu'il soit chargé au moins une fois toutes les deux semaines. Une batterie trop déchargée réduit la qualité de recharge.


REMARQUE : Votre Pocket PC peut également être chargé en le connectant à un ordinateur de bureau via un câble USB.

1.3 Allumer et éteindre votre Pocket PC

Après le premier démarrage, votre Pocket PC reste en veille lorsque vous l'éteignez et se remet en marche lorsque vous le rallumez.

Arrêter complètement

Vous pouvez arrêter complètement votre Pocket PC en appuyant légèrement sur le bouton d'alimentation.

Par défaut, votre Pocket PC s'arrêtera également automatiquement après 1 minutes d'inactivité lorsqu'il utilise l'alimentation de la batterie. (Pour changer ces réglages, pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Power (Alimentation) → Advanced (Avancé).)

Allumer pour remettre en marche

Remettez en marche votre Pocket PC en appuyant légèrement sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez également appuyer sur l'un des boutons de programmes pour remettre en marche.

1.4 Installation de Microsoft ActiveSync

Vous pouvez utiliser la technologie Microsoft ActiveSync pour synchroniser les informations dans votre ordinateur de bureau et/ou un serveur Microsoft Exchange avec les informations de votre Pocket PC. ActiveSync compare les informations dans votre Pocket PC et celles de votre ordinateur de bureau et/ou le serveur et met à jour tous les emplacements, vous apportant les informations les plus récentes.

ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC. Vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. Veuillez suivre la méthode suivante :

AVERTISSEMENT :

- Avant l'installation, vérifiez que Microsoft Outlook est installé sur votre ordinateur de bureau.
- Ne connectez pas votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau avant l'installation d'ActiveSync.
- Des problèmes de connexion à ActiveSync peuvent survenir dans certains cas spécifiques. Ils sont probablement causés par l'interopérabilité avec les pare-feux d'ordinateur de bureau ou les applications qui gèrent le trafic de réseau. Pour toute information sur le dépannage, visitez le site Web de Microsoft à l'adresse : <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync>.

1. Allumez votre ordinateur de bureau.

2. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur de bureau.
3. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
4. L'assistant d'installation installera Microsoft ActiveSync. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer ActiveSync.
5. A l'invite, branchez l'extrémité mini-USB du câble ActiveSync en dessous de votre Pocket PC et l'autre extrémité sur un port USB de votre ordinateur de bureau.



6. Suivez les instructions à l'écran pour établir une relation de synchronisation et synchronisez votre Pocket PC avec votre ordinateur de bureau.

Après votre première synchronisation, les données enregistrées dans votre ordinateur de bureau telles que les réglages du Calendrier, les Contacts et les Tâches sont enregistrées dans votre Pocket PC. Vous pouvez à présent l'emporter avec vous.

1.5 Extension de votre Pocket PC

Utiliser une carte SD/MMC

Votre Pocket PC a une fente SD/MMC où vous pouvez insérer une carte de stockage optionnelle Secure Digital ou MultiMediaCard. Grâce à cette mémoire portable, vous pouvez stocker ou sauvegarder vos données et transférer des données avec d'autres appareils.

REMARQUES :

- Une carte de stockage est également appelée carte mémoire.
- Vérifiez qu'aucun objet étranger n'entre dans la fente.
- Rangez la carte mémoire SD ou MMC dans un boîtier de protection pour la protéger contre la poussière et l'humidité lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour utiliser une carte SD/MMC, insérez-la dans la fente, le connecteur face à la fente et l'étiquette de la carte face à l'avant du Pocket PC. Suivez les instructions qui accompagnent la carte pour plus d'informations.

Pour retirer une carte, vérifiez d'abord qu'aucune application n'est en cours d'exécution. Poussez ensuite légèrement le bout de la carte pour la libérer et la retirer.



Accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires conçus spécialement pour votre Pocket PC de manière à augmenter la capacité de votre Pocket PC, ou pour remplacer des pièces perdues ou pour faciliter son utilisation.

REMARQUES :

- Veuillez contacter votre revendeur pour les accessoires disponibles pour votre Pocket PC.
- L'utilisation d'accessoires non autorisés annulera votre garantie.

Pour plus de détails sur l'utilisation des accessoires, voir les instructions fournies avec ces accessoires.

2 Techniques de base

Ce chapitre vous familiarise avec les opérations de base de votre Pocket PC telle que l'utilisation du stylet, de la manette de navigation, de l'écran d'Accueil, des menus et des programmes. Vous apprendrez également à entrer des informations et verrouiller votre Pocket PC.

2.1 Utilisez le stylet

Utilisez le stylet pour naviguer et sélectionner des objets sur l'écran.

Retirez le stylet de son emplacement et le rallonger pour une utilisation facile. Gardez-le dans l'emplacement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- **Pressez**
Touchez l'écran une seule fois avec le stylet pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.
- **Glissez**
Maintenez le stylet sur l'écran et glissez-le pour sélectionner le texte et les images. Glissez-le dans une liste pour sélectionner plusieurs éléments
- **Pressez et maintenez enfoncé**
Pressez et maintenez enfoncé le stylet sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Pressez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.




2.2 Utiliser la manette de navigation


A l'aide de la manette de navigation vous pouvez monter, descendre, aller à gauche et à droite dans le menu. Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous travaillez d'une seule main.


Pour choisir une direction, glissez juste la manette dans la direction correspondante.

Pour activer les éléments sélectionnés, pressez sur le bouton.

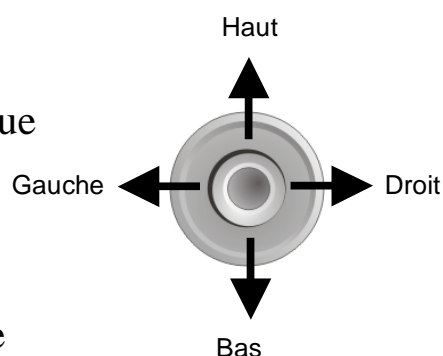

2.3 Ecran d'Accueil

Lorsque vous mettez en marche votre Pocket PC pour la première fois de la journée, (ou après quatre heures d'inactivité), l'écran d'Accueil s'affiche. Il vous présente les prochains rendez-vous, les tâches actives et les informations concernant les courriers électroniques. Le long de l'en-tête de votre écran d'Accueil, vous verrez l'icône du volume, l'horloge et les indicateurs de connexion. Vous pouvez presser sur une section de l'écran d'Accueil pour ouvrir le programme qui lui est associé. L'écran d'Accueil est accessible à partir de n'importe quel endroit en pressant sur  puis sur Today (Accueil).

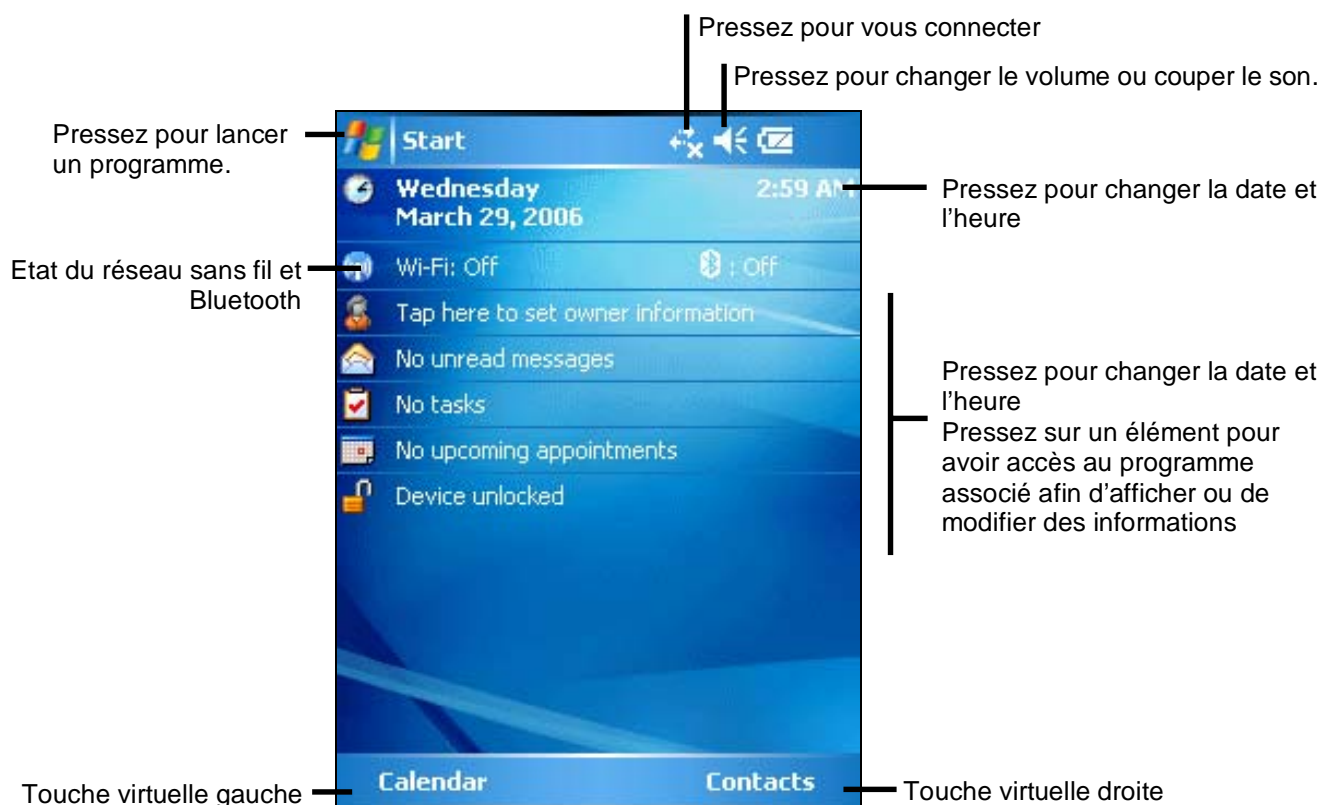

REMARQUE : Si vous n'avez pas utilisé le produit pendant une longue période ou si vous avez effectué une réinitialisation complète, les réglages de la date et de l'heure auront été effacé et retourneront sur les réglages par défaut.


2.4 Vue de paysage

Vous pouvez utiliser votre Pocket PC en mode paysage. Pour modifier l'affichage de l'écran, pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Screen (Ecran) → Landscape (Paysage) ou Portrait (Portrait).

2.5 Barre de navigation et barre d'outils


La barre de navigation est située en haut de l'écran. Elle affiche le programme actif et l'heure actuelle et vous permet de changer les programmes et de fermer les écrans.

La Barre de navigation et le Menu de démarrage :

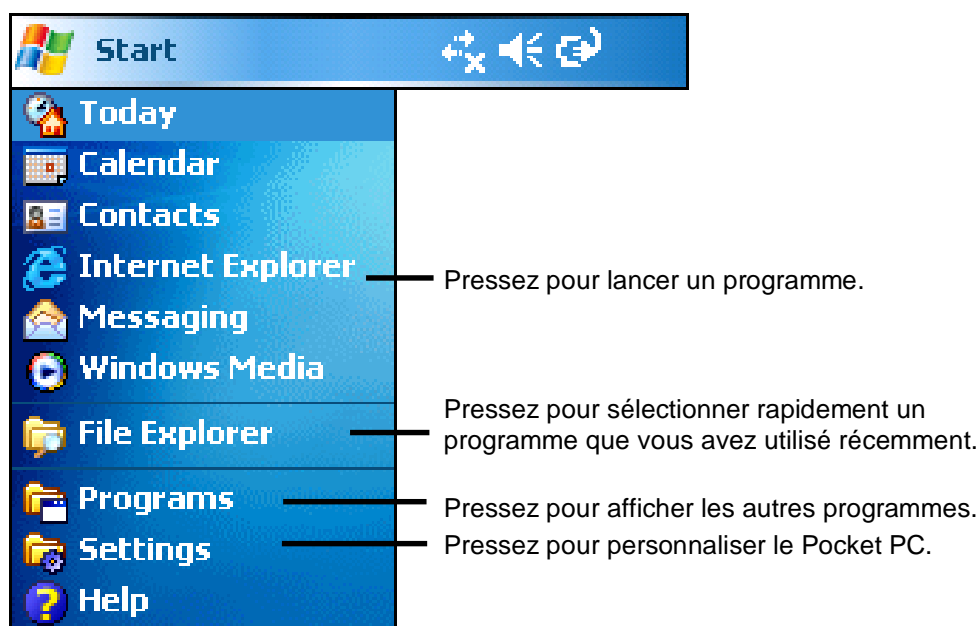



Utilisez la barre d'outils au bas de l'écran pour exécuter les tâches dans des programmes. La barre d'outils comporte une touche virtuelle à gauche, une touche virtuelle à droite et le bouton du Panneau de saisie. La touche virtuelle à droite est habituellement le Menu alors que la touche virtuelle à gauche varie en fonction des programmes.

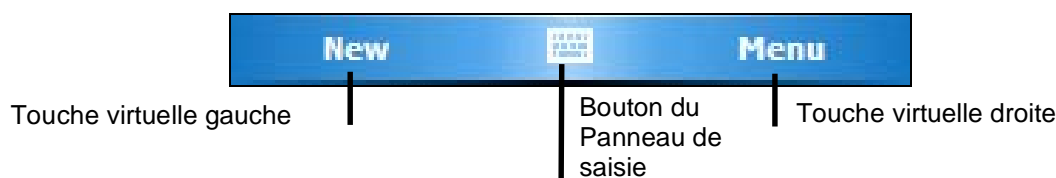Un exemple de barre d'outils:




2.6 Exécuter les programmes

Vous pouvez passer d'un programme à un autre sans avoir à fermer l'un.

- Pour exécuter un programme, pressez sur  à l'angle gauche en haut de l'écran et faites une sélection à partir du Menu de démarrage.
- Pour accéder aux autres programmes, pressez sur  → Programs (Programmes) puis sur l'icône du programme.
- Vous pouvez presser sur un bouton de programme à l'avant de votre Pocket PC. Les icônes sur les boutons renvoient aux programmes par défaut auxquels ils sont associés.

2.7 Menus contextuels


A l'aide des menus contextuels, vous pouvez rapidement sélectionner une action pour un élément. Vous pouvez par exemple utiliser le menu contextuel dans la liste de contacts pour supprimer rapidement un contact, créer la copie d'un contact ou envoyer un message électronique à un contact. Les actions dans les menus contextuels varient d'un programme à l'autre. Pour accéder à un menu contextuel, pressez sur le stylet et maintenez-le enfoncé sur le nom de l'élément sur lequel vous voulez exécuter une action. Lorsque le menu apparaît, levez le stylet et pressez sur l'action que vous voulez exécuter. Ou pressez n'importe où en-dehors du menu pour le fermer sans exécuter une action.

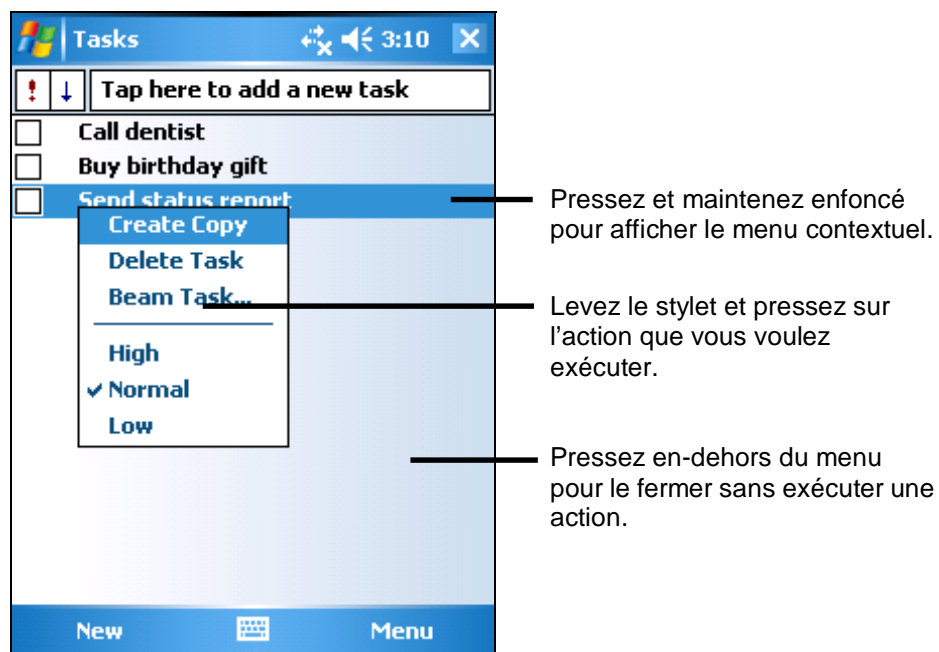

2.8 Notifications

Votre Pocket PC vous rappelle de différentes façons le moment auquel vous devez effectuer une tâche. Par exemple, si vous avez défini un rendez-vous dans Calendrier, une tâche avec une date d'échéance dans Tâches ou une alarme dans Horloge, vous serez averti au moyen d'une des méthodes ci-après :

- Un message s'affiche à l'écran.
- Une sonnerie, que vous pouvez définir, est émise.
- L'indicateur de notification clignote en rouge.

Pour sélectionner les types de rappels et les sonneries pour votre Pocket PC, pressez sur  → Settings (Réglages) → Personal (Personnel) → Sounds & Notifications (Sonneries et Notifications).

2.9 Entrer des informations

Vous disposez de plusieurs options pour entrer de nouvelles informations :

- Utilisez le Panneau de saisie pour entrer le texte saisi, soit par le clavier virtuel, soit par d'autres méthodes de saisie.
- Ecrivez directement sur l'écran.
- Faites des dessins sur l'écran.
- Parlez dans le microphone pour enregistrer un message.


REMARQUE :

- Peu d'options de saisie ou d'entrée de texte sont fournies, en fonction des caractéristiques des langues.


Entrer du texte en utilisant le Panneau de saisie

Utilisez le Panneau de saisie pour entrer des informations dans un programme de votre Pocket PC. Vous pouvez soit saisir à l'aide du clavier virtuel ou écrire avec le clavier virtuel, le Reconnaisseur de bloc, le Reconnaisseur de lettre ou le Transcripteur. Dans tous les cas, les caractères apparaissent en forme de texte saisi à l'écran.

Pour afficher ou masquer le Panneau de saisie, pressez sur la touche Input panel (Panneau de saisie). Pressez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie pour afficher vos choix.

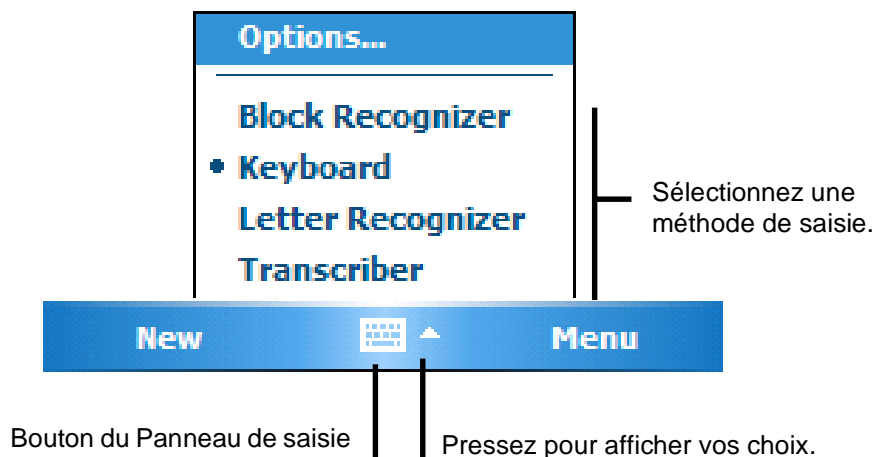

Lorsque vous utilisez le Panneau de saisie, votre Pocket PC anticipe le mot que vous saisissez ou écrivez et l'affiche au-dessus du Panneau de saisie. Lorsque vous pressez sur le mot qui s'affiche, il est inséré dans votre texte au point d'insertion. Plus vous utilisez votre Pocket PC, plus il apprend les mots à anticiper.

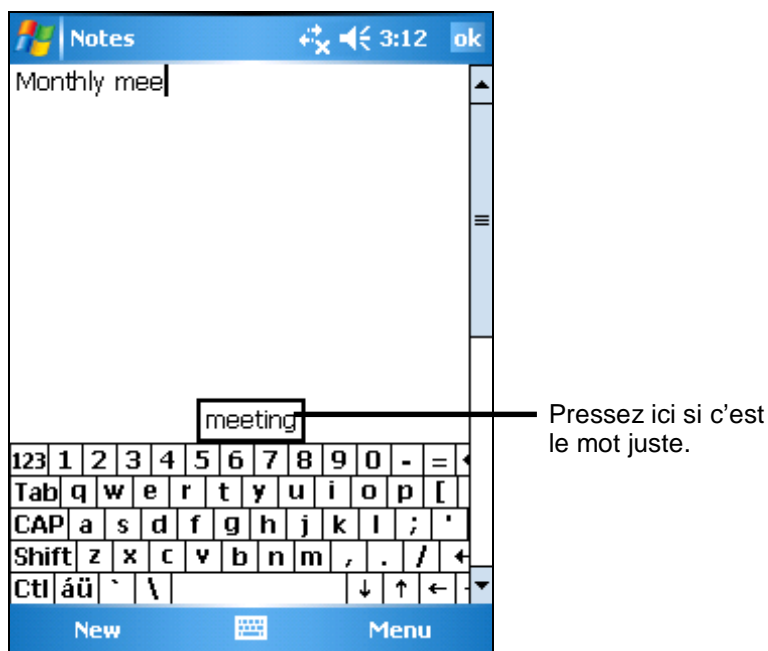

REMARQUE : Pour changer les options de suggestion de mot, par exemple le nombre de mots suggérés à chaque fois, pressez sur  → **Settings (Réglages)** → **Personal (Personnel)** → **Input (Saisie)** → **Word Completion (Complétion de mot)**.

Reconnaisseur de bloc

Grâce au Reconnaisseur de bloc, vous pouvez utiliser le stylet pour saisir des caractères en utilisant des tracés similaires à la méthode Palm™ Graffiti®.

Pour saisir du texte avec le Reconnaisseur de bloc :

1. Pressez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis pressez sur **Block Recognizer (Reconnaisseur de bloc)**.
2. Ecrivez une lettre dans la zone.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en texte saisi et apparaît à l'écran. Pour des instructions spécifiques sur l'utilisation du Reconnaisseur de bloc, ouvrez le Reconnaisseur de bloc, puis pressez sur le point d'interrogation à côté de la zone de texte.

Reconnaisseur de lettre

Grâce au Reconnaisseur de lettre, vous pouvez écrire des lettres en utilisant le stylet tout comme vous utiliseriez un stylo et un papier.

Pour saisir du texte avec le Reconnaisseur de lettre :

1. Pressez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis pressez sur Letter Recognizer (Reconnaisseur de lettre).
2. Ecrivez une lettre dans la zone.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en texte saisi et apparaît à l'écran. Pour des instructions spécifiques sur l'utilisation du Reconnaisseur de lettre, ouvrez le Reconnaisseur de lettre, puis pressez sur le point d'interrogation à côté de la zone de texte.

Transcripteur

A l'aide du Transcripteur, vous pouvez écrire n'importe où sur l'écran en utilisant le stylet tout comme sur du papier. Contrairement au Reconnaisseur de bloc et au Reconnaisseur de lettre, vous pouvez écrire une phrase ou plus, puis faire une pause et laisser le Transcripteur changer les caractères écrits en des caractères saisis.

Pour saisir du texte avec le Transcripteur :

1. Pressez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis pressez sur Transcriber (Transcripteur).
2. Ecrivez n'importe où sur l'écran.


Pour des instructions spécifiques sur l'utilisation du Transcripteur, ouvrez le Transcripteur puis pressez sur le point d'interrogation en bas à droite de l'écran.

Ecrire sur l'écran

Pour un programme où l'on peut écrire tel que le programme Notes, vous pouvez utiliser votre stylet pour écrire directement sur l'écran. Ecrivez de la même manière que sur du papier. Vous pouvez modifier et mettre en page ce que vous avez écrit et convertir les informations en texte plus tard.

Ecrire

Pour écrire sur l'écran, pressez sur Menu → Draw (Dessiner) pour passer au mode dessin. Cette opération affiche des lignes sur l'écran pour vous aider à écrire.

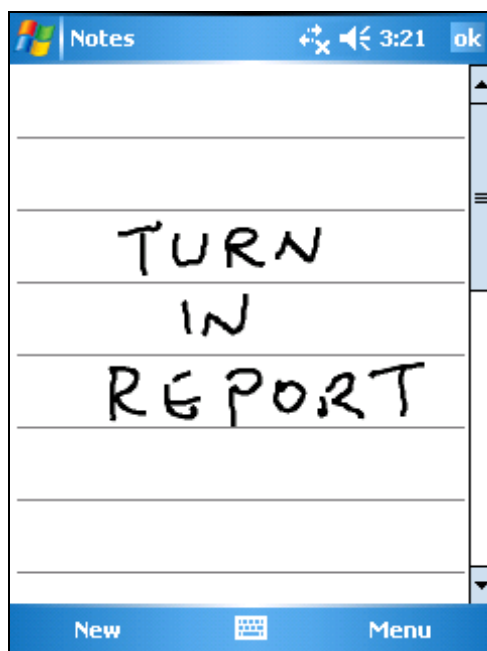

REMARQUE : Tous les programmes ne prennent pas en charge le mode dessin.

Editer votre écriture

Si vous voulez modifier ou mettre en page l'écriture, vous devez sélectionner l'écriture en premier puis faire les modifications.

1. Pressez et maintenez enfoncé à côté du texte que vous voulez sélectionner, jusqu'à ce que le point d'insertion apparaisse. Sans lever le stylet, glissez le stylet sur le texte que vous voulez sélectionner.
2. Pressez et maintenez enfoncé sur les mots sélectionnés puis pressez sur une commande d'édition (couper, copier ou coller) dans le menu contextuel ou pressez sur la commande Menu → Edit (Editer).


Si vous écrivez pas accident sur l'écran, pressez sur Menu → Undo Ink (Annuler l'écriture) et réessayez.

Convertir votre écriture en du texte

1. Si vous voulez convertir certains mots seulement, sélectionnez-les avant de continuer.


2. Pour convertir de l'écriture en du texte, pressez sur Menu → Tools (Outils) → Recognize (Reconnaître) ou pressez et maintenez enfoncé sur les mots sélectionnés puis pressez sur Recognize (Reconnaître) dans le menu contextuel. Votre écriture est convertie en du texte.

Si un mot n'est pas reconnu, il reste comme écriture.

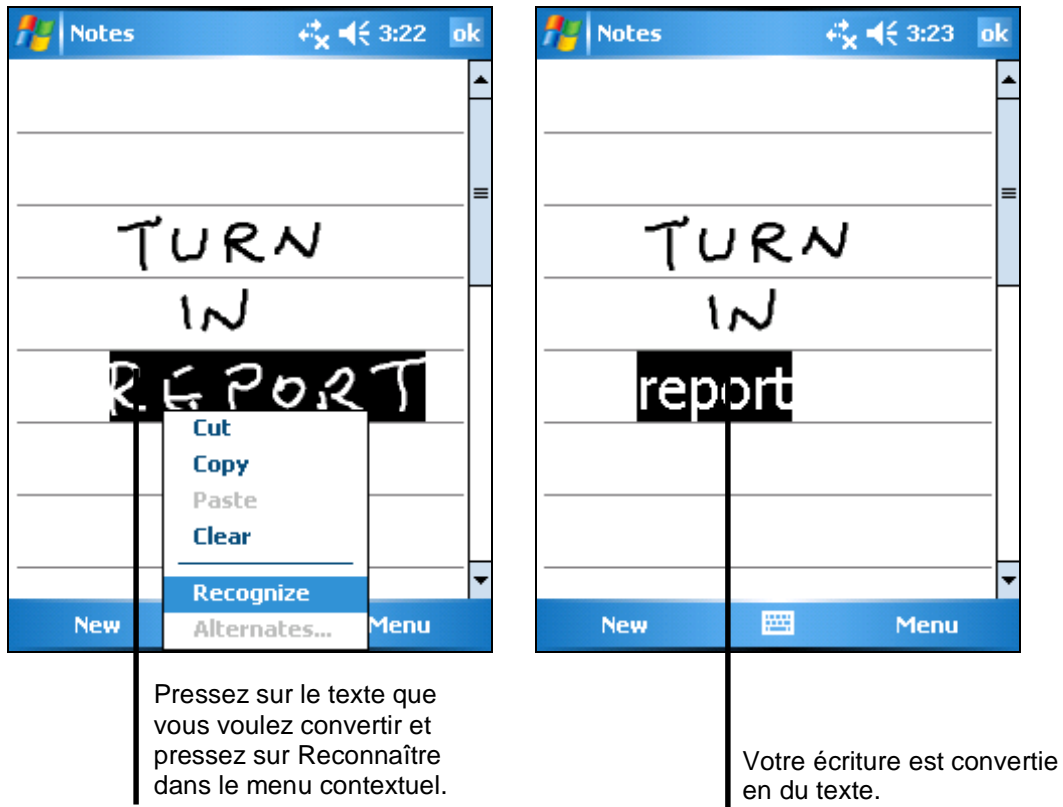

Si la conversion est incorrecte, vous pouvez choisir des autres mots dans la liste des mots proposés ou retourner à l'écriture d'origine.

1. Pressez et maintenant enfoncé sur le mot incorrect (un seul mot à la fois).
2. Dans le menu contextuel, pressez sur Alternates (Autres). Un menu avec une liste des autres mots apparaîtra.
3. Pressez sur le mot que vous voulez utiliser ou pressez sur l'écriture en haut du menu pour retourner à l'écriture d'origine.

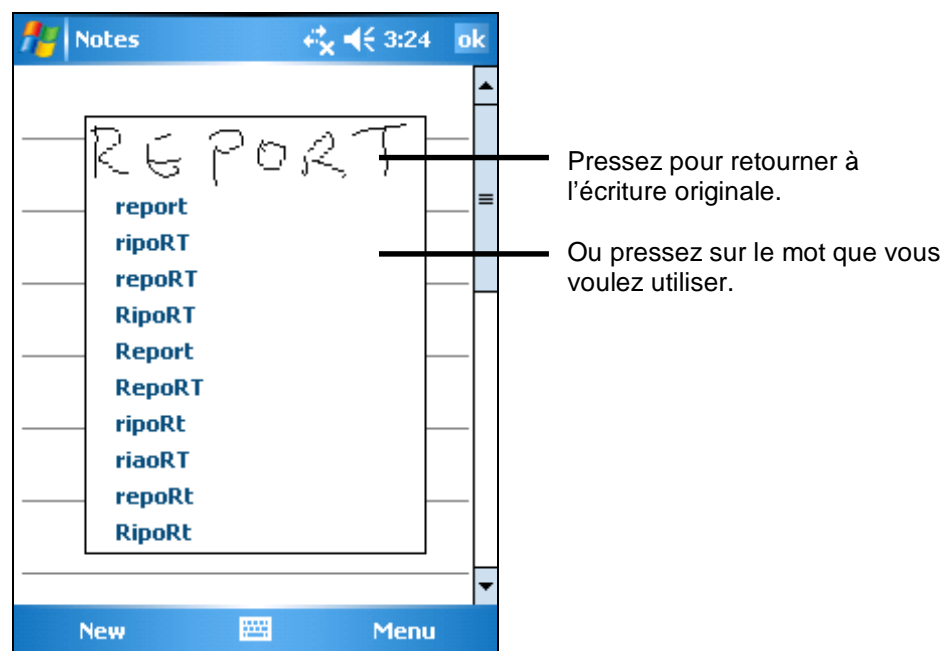

Voici quelques astuces pour faciliter la conversion des mots :


- Ecrivez proprement.
- Ecrivez sur les lignes et dessinez les lettres descendantes sous les lignes. Ecrivez la barre de « t » et les apostrophes dessous les lignes supérieures pour ne pas les confondre avec les mots de dessus. Ecrivez les virgules et les points au-dessus des lignes.
- Pour une meilleure conversion des mots, utilisez Menu → Zoom pour augmenter la taille du zoom sur 300 %.
- Ecrivez les lettres d'un mot ensemble et laissez de grands espaces entre les mots.
- Les mots avec des traits d'union, les mots étrangers qui utilisent des caractères spéciaux comme des accents et la ponctuation ne peuvent pas être convertis.
- Si vous ajoutez du texte à un mot pour le changer (par exemple, vous changez un « 3 » avec un « 8 ») après avoir reconnu le mot, le texte ajouté ne sera pas inclus même si vous essayez de nouveau de reconnaître le mot.

Dessiner sur l'écran

Vous pouvez dessiner sur l'écran de la même manière que vous écrivez sur l'écran. La différence entre écrire et dessiner sur l'écran est la manière dont vous pourrez sélectionner et modifier les éléments. Par exemple, vous pouvez changer la taille des dessins mais vous ne pouvez pas faire cela avec de l'écriture.

Créer un dessin

1. Pressez sur **Menu** → **Draw (Dessiner)** pour activer le mode dessin. Une croix (✓) apparaît devant la commande.
2. Pour créer un dessin, faites trois lignes croisées à votre premier tracé. Une zone de dessin s'affiche.
3. Les autres tracés dans ou touchant la zone de dessin font partie du dessin. Les dessins qui ne coupent pas trois lignes sont considérés comme de l'écriture.

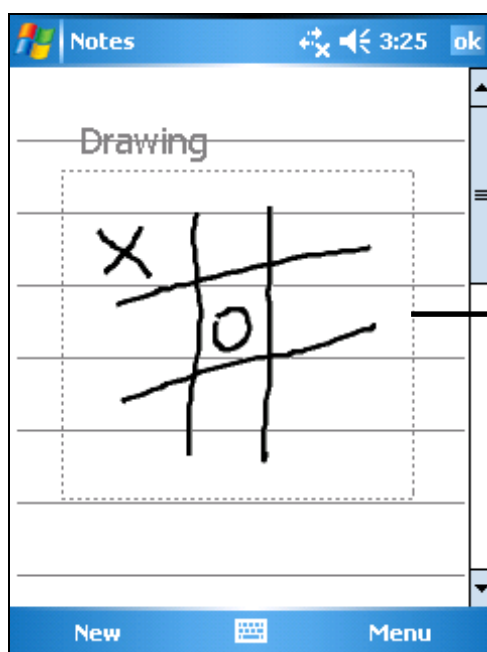

La zone de dessin indique les limites de l'espace du dessin.

REMARQUE : Vous pouvez changer le niveau de zoom pour voir et travailler plus facilement sur vos dessins. Pressez sur **Menu** → **Zoom** et choisissez un niveau de zoom.

Editer votre dessin




Si vous voulez modifier ou formater un dessin, vous devez le sélectionner en premier.

1. Pressez sur **Menu** → **Draw (Dessiner)** pour désactiver le mode dessin. La croix (✓) devant la commande devrait disparaître.
2. Pressez avec le stylet et maintenez enfoncé sur le dessin jusqu'à ce que la barre de sélection apparaisse.
3. Pressez et maintenez enfoncé sur le dessin sélectionné puis pressez sur une commande d'édition (couper, copier ou coller) dans le menu contextuel.
4. Pour changer la taille d'un dessin, faites glisser la barre de sélection.

Enregistrer un message


Dans n'importe quel programme où vous pouvez écrire ou dessiner sur l'écran, vous pouvez aussi rapidement enregistrer vos idées, vos rappels et vos numéros de téléphone par enregistrement de message. Dans le programme Notes, vous pouvez créer votre propre enregistrement ou inclure un enregistrement dans un texte. Ouvrez d'abord le texte si vous voulez y inclure l'enregistrement. Dans le programme Message, vous pouvez ajouter un enregistrement à un message électronique.

Pour créer un enregistrement :

1. Pressez sur  → Programs (Programmes) → Notes (Notes) pour lancer le programme.
2. Tenez le microphone de votre Pocket PC prêt de la bouche ou d'une autre source sonore.
3. Pressez sur le bouton d'enregistrement  dans la barre d'outils d'enregistrement pour lancer l'enregistrement. Si le haut-parleur n'a pas été coupé, un bip indique que votre Pocket PC est en train d'enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, pressez sur le bouton d'Arrêt  dans la barre d'outils d'enregistrement. Vous devriez entendre deux bips. Le nouvel enregistrement apparaît dans la liste de notes ou comme une icône intégrée.

REMARQUE : Vous pouvez aussi faire un enregistrement en pressant sur le bouton **Record (Enregistrer)** dans la barre d'outils d'enregistrement. (Pressez sur **Menu** → **View Recording Toolbar (Afficher la barre d'outils d'enregistrement)** pour afficher la barre d'outils d'enregistrement.

Pour jouer un enregistrement, pressez sur un enregistrement dans la liste ou sur son icône dans la note.

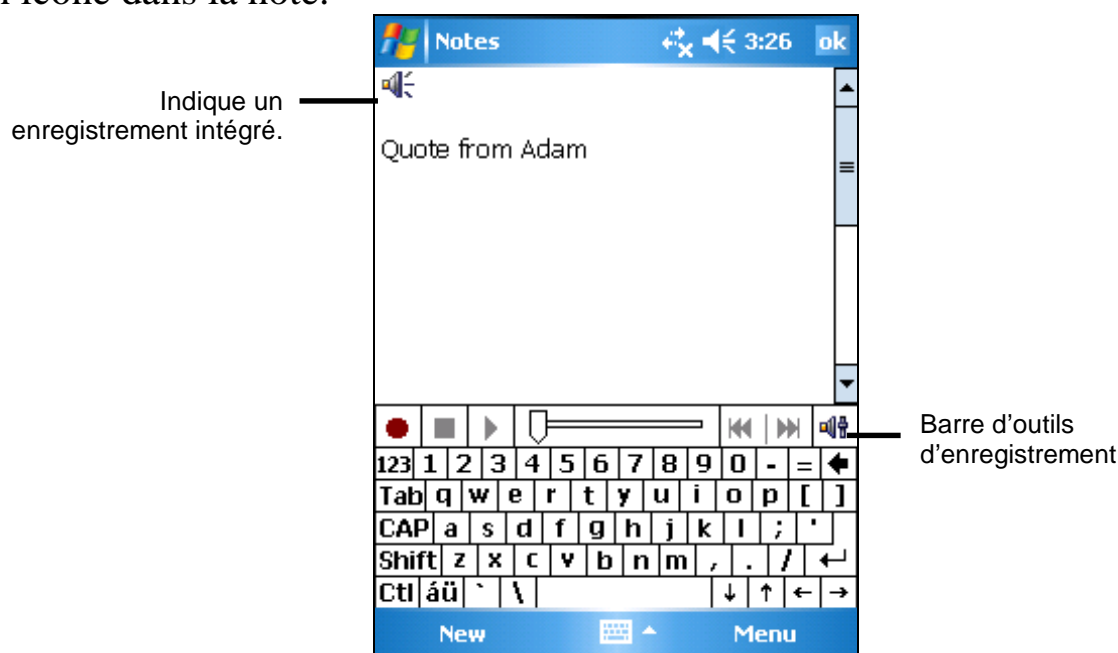


Formats d'enregistrement

Votre Pocket PC prend en charge plusieurs formats de notes vocales. Les formats varient en fonction de la qualité de l'enregistrement et de la taille du fichier son. Lorsque vous sélectionnez un format d'enregistrement, vous devez prendre en compte la qualité de même que la capacité de stockage de la mémoire nécessaire pour l'enregistrement dans votre Pocket PC.

Tous les formats d'enregistrement ne sont pas compatibles avec d'autres logiciels ou ordinateurs. Si vous devez partager vos enregistrements avec d'autres personnes ou transférer un enregistrement vers votre ordinateur de bureau, assurez-vous de sélectionner un format d'enregistrement pris en charge par le logiciel utilisé pour lire les enregistrements sur l'autre ordinateur.

Le format PCM offre la plus haute qualité d'enregistrement et est compatible avec tous les modèles de Pocket PC, les autres appareils portables utilisant Windows et les ordinateurs de bureau utilisant les systèmes d'exploitation Windows. Le format GSM 6.10 est compatible avec tous les modèles de Pocket PC et les autres appareils portables utilisant Windows, mais peut ne pas marcher avec certains ordinateurs de bureau.


Sélectionnez un format d'enregistrement :

1. Pressez sur  → Settings (Réglages) → Input (Entrée).
2. Sur l'onglet Options dans le Panneau de configuration d'entrée, sélectionnez un format d'enregistrement vocal à partir de la liste déroulante.

La liste des formats d'enregistrement sur votre Pocket PC indique le taux d'échantillonnage, si le format est stéréo ou mono et l'espace de stockage requis par seconde d'enregistrement. Vous pouvez essayer avec d'autres formats et taux d'échantillonnage pour choisir le format qui vous convient le mieux.

Utiliser Mon texte

Lorsque vous êtes dans la messagerie ou dans MSN Messenger, utilisez Mon texte pour insérer rapidement des messages prédéfinis ou fréquemment utilisés dans la zone de saisie du texte. Pour insérer un message, pressez sur Menu → My Text (Mon texte) puis sur un message.

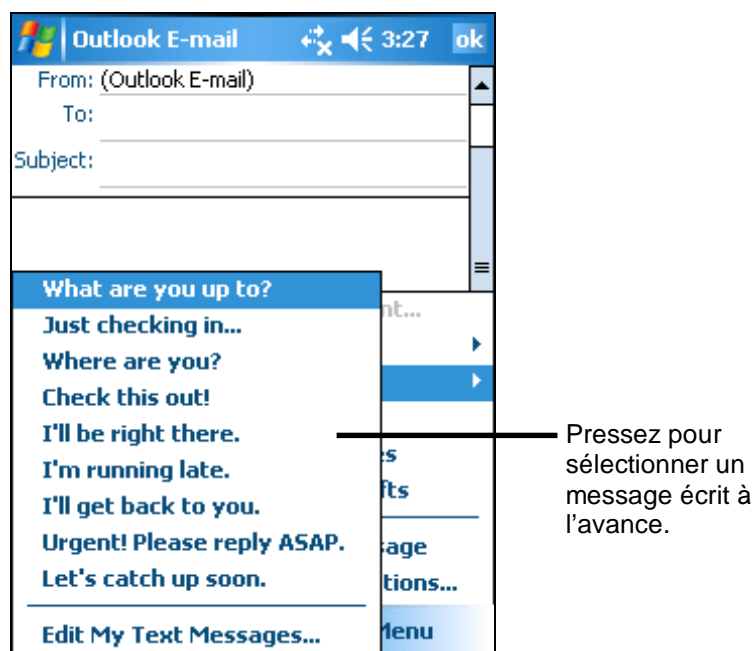


REMARQUE : Après avoir entré un message Mon texte, vous pouvez y ajouter du texte avant d'envoyer le message.

Pour modifier un message Mon texte, pressez sur Menu → My Text (Mon texte) → Edit My Text Messages (Editer mes messages Mon texte). Choisissez le message que vous voulez modifier et effectuez les modifications.

2.10 Verrouiller votre Pocket PC

Lorsque vous n'utilisez pas votre Pocket PC, vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage pour empêcher que votre Pocket PC ne soit mis en marche accidentellement.

Pour verrouiller votre Pocket PC, pressez sur Device unlocked (Système déverrouillé) sur l'écran d'Accueil. Votre Pocket PC ne réagira à aucune manœuvre sur l'écran (à moins que la touche virtuelle à gauche soit Unlock (Déverrouillé)) ou sur les boutons (à moins d'appuyer sur le bouton d'alimentation).

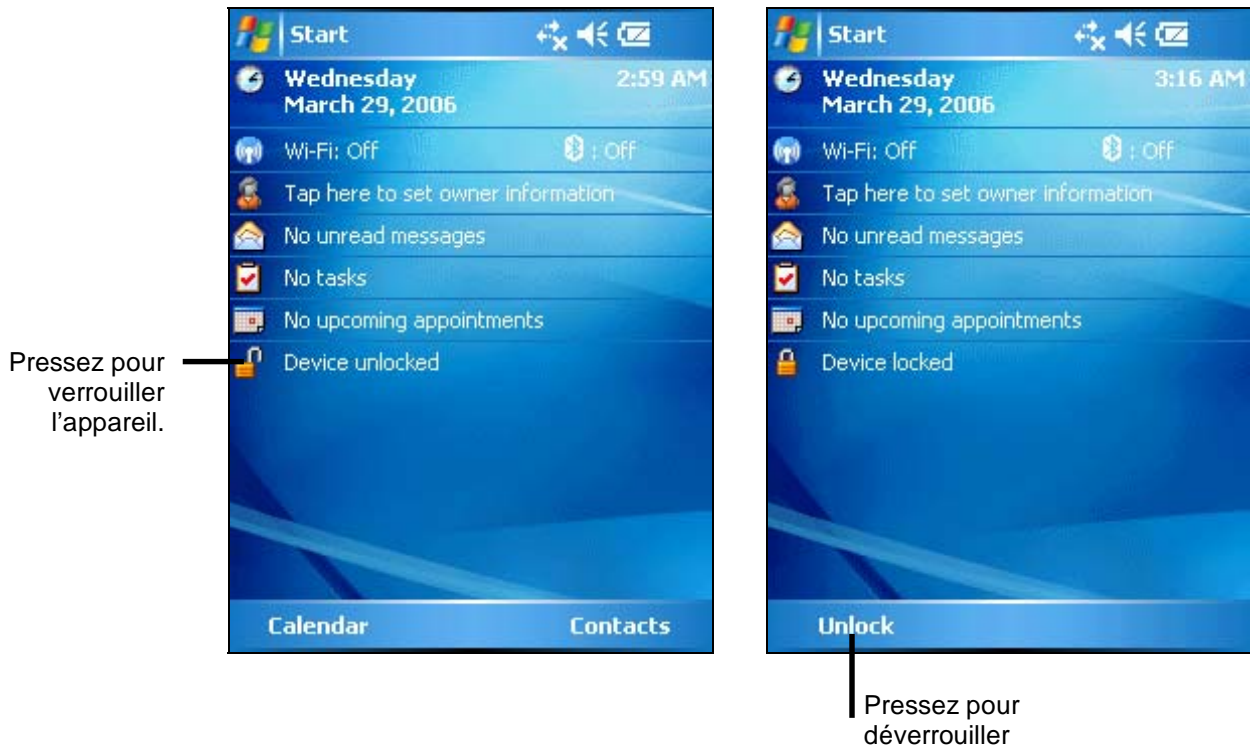

Pour déverrouiller, pressez sur **Unlock (Déverrouiller)** (touche virtuelle à gauche) puis sur **Unlock (Déverrouiller)**.

3 Prise en charge de votre Pocket PC

Ce chapitre vous donne des instructions pour un contrôle effectif de l'alimentation, des réglages, des données et des programmes de votre Pocket PC.


3.1 Contrôler l'alimentation

Une batterie complètement chargée devrait assurer l'alimentation pendant 8 heures de fonctionnement. La durée d'une batterie complètement chargée dépend de l'utilisation de votre Pocket PC. Certaines opérations telles que l'utilisation du multimédia ou l'utilisation d'une carte SD/MMC, l'utilisation de la fonction sans fil, l'utilisation fréquente du rétro-éclairage et des températures froides peuvent consommer de manière considérable l'énergie de la batterie.

Signaux d'une batterie faible et actions à entreprendre

AVERTISSEMENT :




- Lorsque la batterie est faible, votre appareil désactivera automatiquement les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS pour se protéger. Si c'est le cas, vous ne pourrez plus activer les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS tant que le niveau de la batterie est au-dessous d'un certain niveau.
- Lorsque vous rechargez la batterie après un avertissement d'alimentation faible, vous devriez la charger pendant 30 minutes au moins. Si vous débranchez l'adaptateur secteur trop tôt, vous pouvez ne pas avoir assez d'énergie dans votre batterie pour vos opérations.

Vous pouvez contrôler l'énergie de la batterie en pressant sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Power (Alimentation). L'énergie restante s'affiche dans une barre d'état dans le Panneau de configuration de l'alimentation.

Lorsque la batterie est faible, votre Pocket PC affichera un message d'avertissement. Vous devez sauvegarder vos données et recharger immédiatement la batterie après cet avertissement autrement votre Pocket PC s'arrêtera automatiquement. Vous devez connecter le Pocket PC à l'alimentation AC externe pour la recharge avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.


Astuces pour économiser l'énergie

Suivez ces recommandations pour maximiser la durée de fonctionnement de la batterie, en particulier lorsque vous l'avez comme seule source d'alimentation pendant une longue période de temps.

- Suspendez fréquemment.
Par défaut, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et le Pocket PC de même lorsqu'il est inactif pendant une période de temps. Vous pouvez diminuer le temps d'inactivité en utilisant  → Settings (Réglages) → System (Système) → Power (Alimentation) → Advanced (Avancé).
Pressez sur le bouton d'alimentation pour arrêter votre Pocket PC si vous ne l'utilisez pas, même si l'arrêt est de courte durée.
- Utiliser seulement le rétro-éclairage lorsque nécessaire.
Réduisez la durée du rétro-éclairage lorsque le Pocket PC n'est pas utilisé. Vous pouvez diminuer le temps d'inactivité en utilisant  → Settings (Réglages) → System (Système) → Backlight (Rétro-éclairage) pour le réglage. Un écran plus lumineux consommera plus d'énergie qu'un écran foncé.
- Arrêtez les fonctions qui ne sont pas nécessaires ou réglez les paramètres.
 - ✓ Baissez le volume.
 - ✓ N'activez les sonneries et le clignotement de la lumière que pour les notifications les plus importantes. (Pressez sur  → Settings (Réglages) → Personal (Personnel) → Sounds & Notifications (Sonneries et notifications) pour le réglage.)
- Evitez les opérations gourmandes en énergie comme :
 - ✓ Utiliser un modem ou un autre périphérique
 - ✓ Emettre une sonnerie ou jouer de la musique
 - ✓ Les enregistrements.
 - ✓ Utiliser ou contrôler des signaux sans fil
- Utiliser dans des endroits froids ; gardez l'appareil au chaud si possible. Si possible, gardez l'appareil dans votre manteau ou dans une voiture lorsque vous ne l'utilisez pas.

3.2 Personnaliser votre Pocket PC

REMARQUE : Des paramètres incorrects peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de votre système. Vérifiez que vous comprenez parfaitement la fonction d'un élément avant de procéder à un réglage.

Vous pouvez personnaliser les paramètres du Pocket PC en fonction de vos préférences. Pressez sur  → Settings (Réglages). Vous pouvez presser sur n'importe quelle icône des onglets Personal (Personnel), System (Système) ou Connections (Connexions) pour les options.


Les éléments que vous pouvez personnaliser sont décrits ci-dessous :


Onglet	Éléments	Descriptions	
Personnel	Boutons	Pour attribuer les programmes aux boutons du matériel et définir la fréquence de répétition du contrôle up/down.	
	Entrée	Pour paramétrer les éléments liés au mode de saisie et au format d'enregistrement vocal.	
	Verrouiller	Pour définir un mot de passe pour des raisons de sécurité.	
	Menus	Pour personnaliser les éléments qui s'affichent dans le menu de Start (Démarrage).	
	Options MSN	Pour paramétrer vos paramètres MSN.	
	Informations sur le propriétaire	Pour entrer vos informations personnelles.	
	Sonneries et notifications	Pour définir les conditions et types de sonneries, le volume du système et les méthodes de notifications.	
	Accueil	Pour sélectionner les informations à afficher sur l'écran d'Accueil ainsi qu'un thème souhaité pour l'arrière-plan.	
	Système	A propos de	Pour afficher les informations sur le matériel du Pocket PC et définir le nom de système que votre Pocket PC utilise pour s'identifier sur les autres ordinateurs.
Rétro-éclairage		Pour régler le niveau de luminosité de l'affichage et définir l'arrêt automatique pour des raisons d'économie d'énergie.	
Certificats		Pour établir votre identité ou l'identité d'autres ordinateurs. Les certificats aident à établir votre identité lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé, par exemple un réseau d'entreprise. Les certificats aident aussi à établir l'identité des autres ordinateurs, comme les serveurs, auxquels vous vous connectez. Ceci empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre Pocket PC et à vos données.	
Horloges et Alarmes		Pour modifier l'heure et la date et régler les alarmes.	
Rapport d'erreurs		Pour activer ou désactiver le reportage des erreurs. Le reportage des erreurs permet d'envoyer des informations utilisées par les groupes de support technique pour identifier une erreur de programme pour un appareil utilisant le logiciel Windows Mobile.	
GPS		Pour configurer les paramètres du matériel GPS et le contrôler.	
Mémoire		Pour afficher la mémoire de la carte de stockage (si elle est installée) et arrêter manuellement un programme s'il devient instable ou si la mémoire du programme est insuffisante.	
Alimentation		Pour afficher l'énergie restante dans la batterie et régler l'heure d'arrêt automatique du Pocket PC.	
Paramètres régionaux		Pour spécifier votre région et les formats du numéro, de la monnaie, de l'heure et de la date.	
Supprimer les programmes		Pour supprimer les programmes ajoutés à la RAM de votre Pocket PC.	
Écran			Pour configurer l'écran en portrait ou en paysage.
			Pour régler l'écran tactile afin d'optimiser la qualité de l'écriture.


Onglet	Éléments	Descriptions
		Pour activer la fonctionnalité ClearType pour faciliter la lecture du texte dans les programmes prenant en charge ClearType.
		Pour régler la taille du texte afin de mieux voir le contenu ou mieux lire les programmes.
	SysInfo	Voir la section 5.8 pour plus d'informations.
Connexions	Pointeur	Pour recevoir les informations et les fichiers via la technologie Bluetooth.
	Bluetooth	Pour configurer ou modifier la connexion Bluetooth. (Voir la section 6.2 pour plus d'informations.)
	Connexions	Pour configurer ou modifier les informations liées à la connexion. (Voir la section 6.1 pour plus d'informations.)
	Cartes réseau	Pour configurer la carte réseau si elle est installée. (Voir la section 6.1 pour plus d'informations.)
	Gestionnaire sans fil	Pour changer l'état de Wi-Fi et Bluetooth. (Voir la section 6.1 et 6.2 pour plus d'informations.)
	USB au PC	Pour changer le mode de connexion du lien USB au PC.

3.3 Rechercher et organiser les informations

La fonction de recherche sur votre Pocket PC vous permet de retrouver rapidement les informations.

Pour rechercher un fichier, pressez sur  → Programs (Programmes) → Search (Recherche). Entrez le texte que vous voulez rechercher, sélectionnez un type de données et pressez sur Search (Recherche) pour lancer la recherche.

Vous pouvez également utiliser l'Explorateur de fichiers pour rechercher les fichiers sur votre Pocket PC et les organiser en dossiers. Pressez sur  → Programs (Programmes) → File Explorer (Explorateur de fichiers).

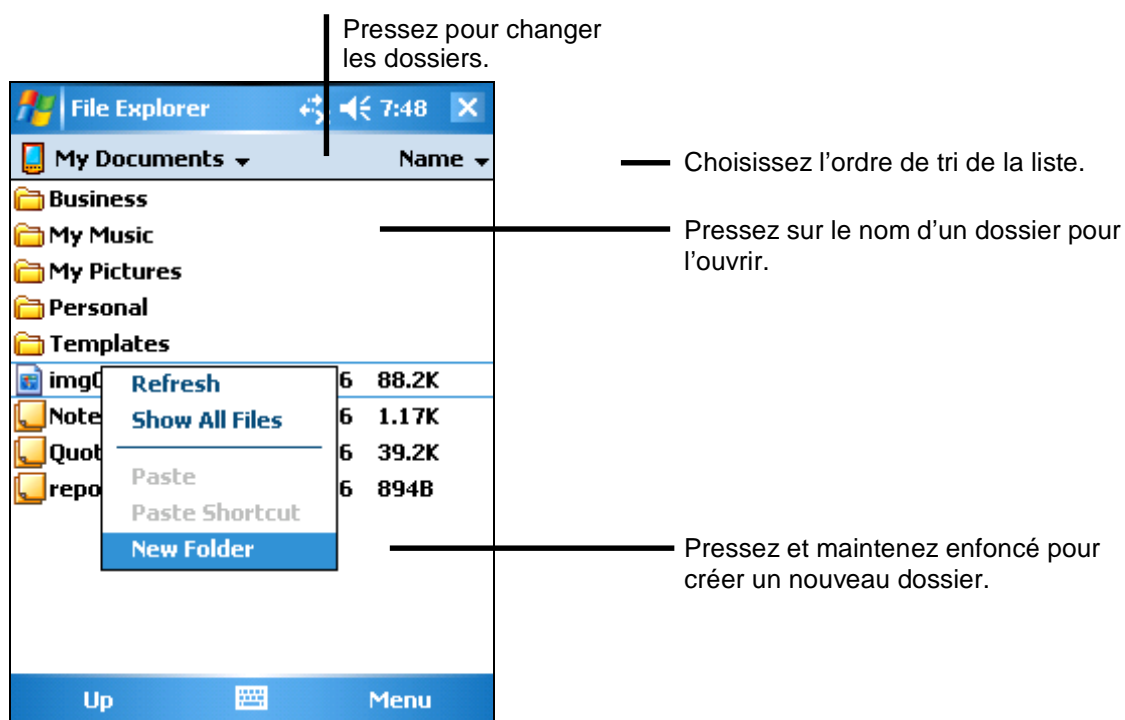

REMARQUE : Vous pouvez déplacer les fichiers dans l'Explorateur de fichier en pressant et en maintenant enfoncé sur l'élément que vous voulez déplacer, en pressant sur **Cut (Couper)** ou **Copy (Copier)** dans le menu contextuel, en allant vers le nouvel emplacement et presser sur **Paste (Coller)**.


3.4 Ajouter ou supprimer des programmes

Vous pouvez installer des programmes créés pour votre Pocket PC tant que votre Pocket PC a assez de mémoire. Le site le plus populaire pour trouver des programmes pour votre Pocket PC est le site web des Pocket PC (<http://www.pocketpc.com>).


Ajouter des programmes

Pour ajouter des programmes en utilisant ActiveSync

Vous devrez installer le logiciel approprié pour votre Pocket PC sur votre ordinateur de bureau avant de l'installer sur votre Pocket PC.



1. Vérifiez le type et l'unité centrale de votre Pocket PC pour savoir quelle version du logiciel à installer. Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Version et prenez note des informations de l'unité centrale.
2. Téléchargez le programme sur votre ordinateur de bureau ou, si vous avez un CD ou un disque avec le programme, insérez le CD ou le disque dans votre ordinateur de bureau. Vous verrez peut-être un fichier *.xip, *.exe, *.zip ou un fichier Setup.exe ou peut-être plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et d'unités centrales. Faites attention à choisir le bon type de programme en fonction de votre Pocket PC et du type d'unité centrale de votre Pocket PC.
3. Listez les instructions d'installation, les fichiers Me lire ou la documentation fournie avec le programme. La plupart des programmes viennent avec des instructions d'installation.
4. Connectez votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau.
5. Double cliquez sur le fichier *.exe.
 - Si le fichier est exécutable, l'assistant d'installation démarrera. Suivez les instructions qui s'affichent. Une fois que le logiciel a été installé sur votre ordinateur, l'assistant transférera automatiquement le logiciel sur votre Pocket PC.
 - Si le fichier n'est pas exécutable, un message d'erreur s'affichera indiquant que le programme est valide mais qu'il a été conçu pour un type d'ordinateur différent. Vous devrez effacer ce fichier de votre Pocket PC. Si vous ne pouvez pas trouver des instructions d'installation pour le programme dans le fichier Me lire ou dans la documentation, utilisez Explorateur ActiveSyn pour copier le fichier du programme dans le dossier Fichiers des programmes sur votre Pocket PC. Pour plus d'informations sur copier les fichiers en utilisant ActiveSync, voir l'Aide de ActiveSync.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser Explorateur Internet du Pocket PC pour télécharger certains programmes à partir de Internet directement sur votre Pocket PC si votre Pocket PC est connecté à Internet.

Lorsque l'installation est terminée, pressez sur  → Programs (Programmes) puis sur l'icône du programme pour l'utiliser.


Pour ajouter un membre au menu de Démarrage

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter un programme au menu de Démarrage.

- Pressez sur  → Settings (Réglages) → Menu puis pressez sur la case du programme. Si vous ne voyez pas le programme dans la liste, utilisez l'une des deux méthodes suivantes.
- **Si vous utilisez Explorateur de fichiers sur votre Pocket PC :**
Pressez sur  → Program (Programme) → File Explorer (Explorateur de fichiers) puis trouvez le programme (pressez sur le dossier des programmes, appelé par défaut My Documents (Mes documents) puis pressez sur My Device (Mon appareil) pour afficher une liste de tous les dossiers sur votre Pocket PC). Pressez en maintenant enfoncé sur le programme puis pressez sur Cut (Couper) dans le menu contextuel. Ouvrez le dossier Menu de démarrage dans le dossier de Windows, pressez en maintenant enfoncé sur une zone vide de la fenêtre et pressez sur Paste (Coller) dans le menu contextuel. Le programme apparaît dans le menu de Démarrage.
- **Si vous utilisez ActiveSync sur l'ordinateur de bureau :**
Utilisez Explorateur dans ActiveSync pour explorer les fichiers sur votre Pocket PC et trouver le programme. Cliquez avec le bouton droit sur le programme puis cliquez sur Create Shortcut (Créer un raccourci). Déplacez le raccourci dans le dossier Menu de démarrage dans le dossier Windows. Le raccourci apparaît dans le menu de Démarrage.

Supprimer des programmes

Pour supprimer un programme sur votre Pocket PC :


1. Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Remove Programs (Supprimer programmes).
2. Sélectionnez le programme dans la liste et pressez sur Remove (Supprimer).


Si le programme n'apparaît pas dans la liste des programmes installés, utilisez Explorateur de fichiers sur votre Pocket PC pour trouver le programme, pressez en maintenant enfoncé sur le programme puis pressez sur Delete (Supprimer) dans le menu contextuel.


3.5 Réinitialisation complète

Utilisez cette fonction si vous voulez restaurer votre Pocket PC sur les réglages d'usine par défaut. Ceci effacera toutes les données que vous avez entrées dans la RAM (y compris tous les fichiers, les paramètres système et les programmes supplémentaires que vous avez installés).

Pour effectuer une réinitialisation :

1. Pressez et maintenez enfoncé sur le bouton en haut à droite () de votre Pocket PC.
2. Mettez le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) en position OFF (ARRÊT) puis remettez-le sur ON (MARCHE).

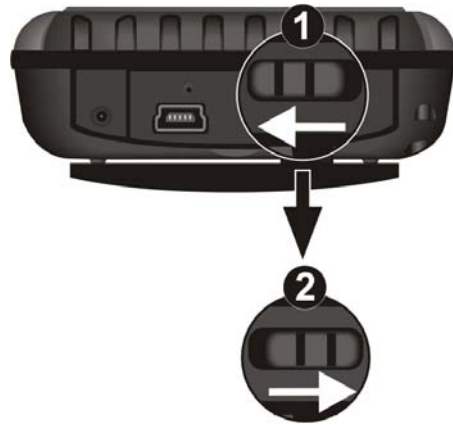

3. Arrêtez de presser sur le bouton en haut à droite () de votre Pocket PC lorsque l'écran avec le logo GETAC apparaît.


4 Microsoft Pocket Outlook

Ce chapitre explique comment faire pour utiliser Microsoft Pocket Outlook qui comporte les options Calendrier, Contacts, Tâches, Notes et Messages. Vous pouvez utiliser ces programmes individuellement ou ensemble. Par exemple, les adresses électroniques enregistrées dans Contacts peuvent être utilisées pour envoyer des messages électroniques dans Messages.

4.1 Calendrier : Programmer les rendez-vous et les réunions

Utilisez l'option Calendrier pour programmer les rendez-vous, notamment les réunions et autres événements. Vous pouvez consulter vos rendez-vous en vous référant à (Agenda, Jour, Semaine, Mois et Année). Configurez Calendrier pour vous rappeler de vos rendez-vous par une sonnerie ou autre méthode. Les rendez-vous du jour peuvent s'afficher sur l'écran d'Accueil.


Pressez sur  → Calendar (Calendrier) pour lancer le programme.

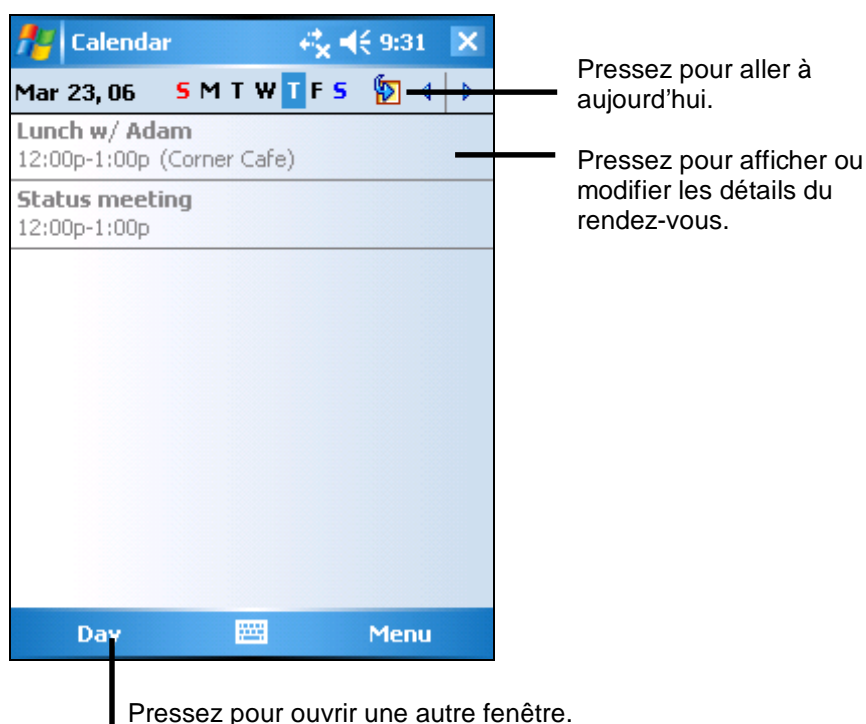

Créer un rendez-vous

1. Dans la fenêtre Jour ou Semaine, pressez sur la date et l'heure choisies du rendez-vous.
2. Pressez sur Menu → New Appointment (Nouveau rendez-vous).

Pressez pour retourner au calendrier (le rendez-vous sera automatiquement enregistré).

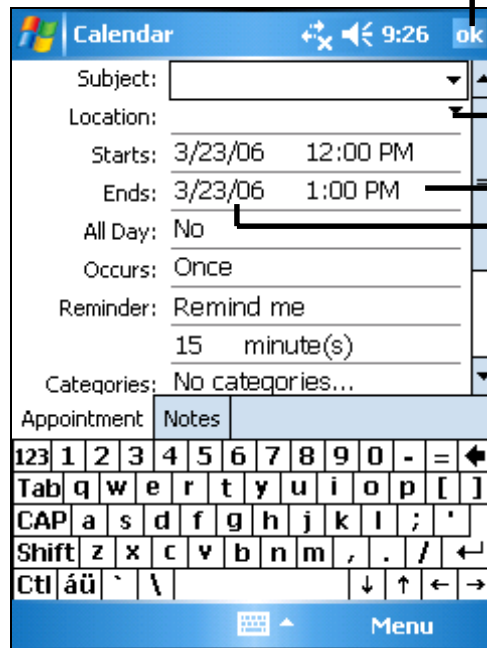

Pressez pour sélectionner à partir du texte prédéfini.

Pressez pour sélectionner à partir de la dernière entrée.

Pressez pour sélectionner un temps.


Pressez pour sélectionner une date.

3. Utilisez le Panneau de saisie, pressez d'abord pour sélectionner le champ, puis entrez une description et un emplacement.
4. Si nécessaire, pressez sur la date et l'heure pour les modifier.
5. Entrez d'autres informations de votre choix. Vous devez masquer le Panneau de saisie pour afficher tous les champs disponibles.
6. Pressez sur OK pour sauvegarder et retourner à Calendrier.

| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).

Utiliser l'Écran de résumé du calendrier


Lorsque vous pressez sur un rendez-vous dans Calendrier, un écran de résumé s'affiche. Pour modifier le rendez-vous, pressez sur **Edit (Modifier)**.

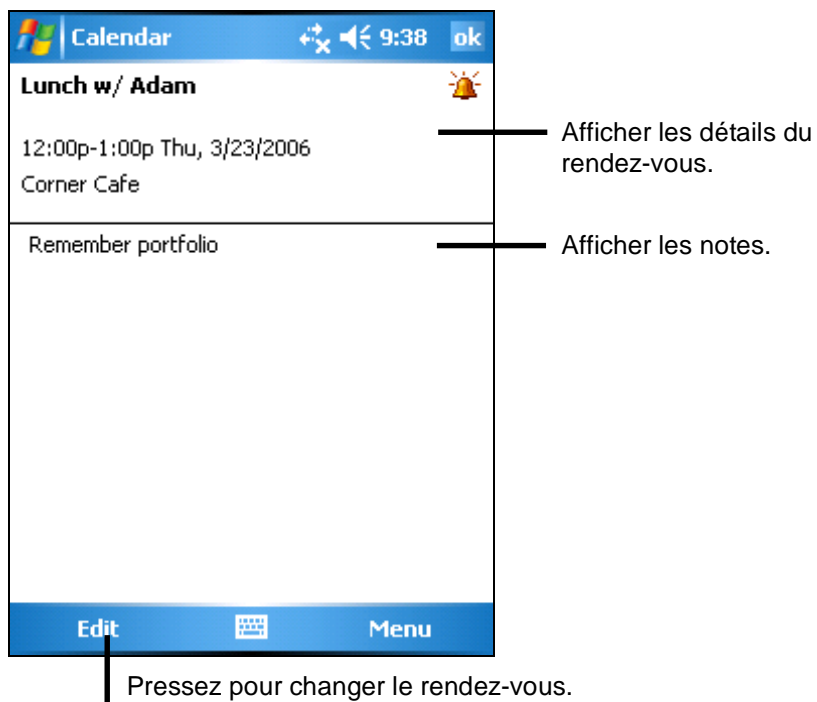

4.2 Contacts : Suivre les amis et collègues

L'option Contacts vous permet de maintenir une liste de vos amis et collègues afin de pouvoir facilement retrouver les informations recherchées, que ce soit à la maison ou en chemin.


Pressez sur  → Contacts (Contacts) pour lancer le programme.

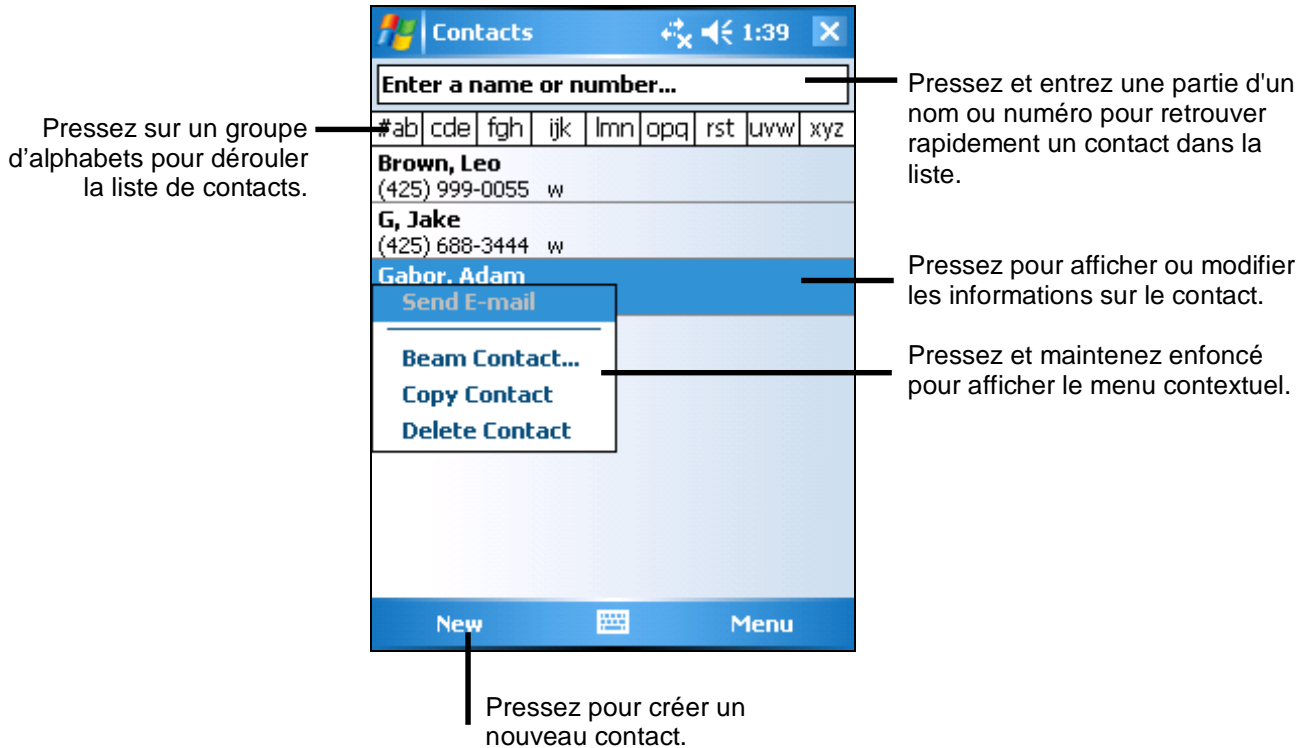

Créer un contact

1. Dans Contacts, pressez sur New (Nouveau).

Pressez pour retourner à la liste des contacts
(le contact sera automatiquement enregistré).

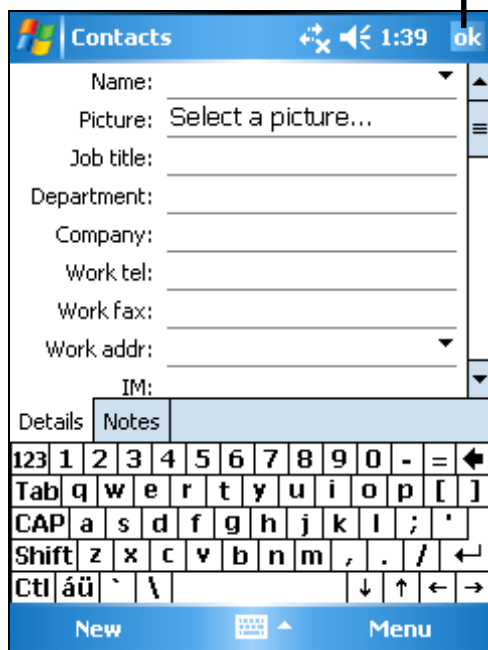


2. Utilisez le Panneau de saisie, entrez un nom et autres informations sur le contact. Vous devez défiler vers le bas pour afficher tous les champs disponibles.
3. Pressez sur OK pour sauvegarder et retourner à liste des contacts.

| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).

Utiliser l'Écran de résumé des contacts

Lorsque vous pressez sur un contact dans la liste de contacts, un écran de résumé s'affiche. Pour modifier les informations sur le contact, pressez sur **Edit (Modifier)**.

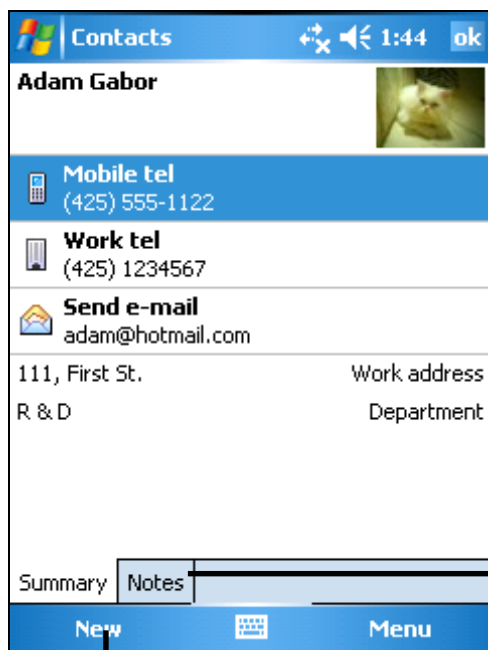


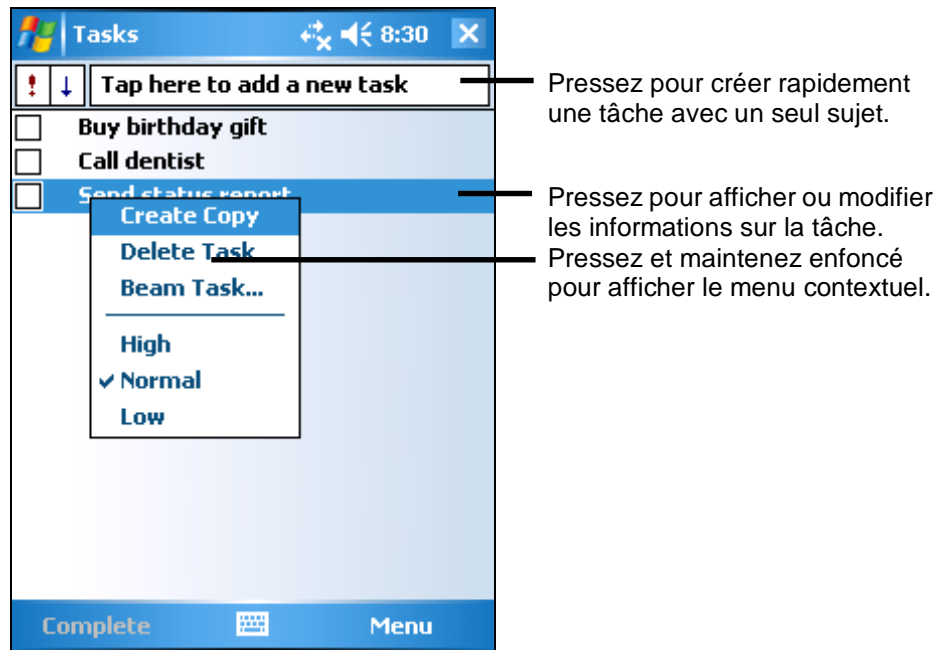
Pressez pour afficher les notes.

Pressez pour changer les informations du contact.

4.3 Tâches : Sauvegarder une Liste des tâches


Utilisez l'option Tâches pour conserver la trace de vos tâches.


Pressez sur  → Programs (Programmes) → Tasks (Tâches) pour lancer le programme.



Créer une tâche


1. Dans l'option Tâches, pressez sur Menu → New Task (Nouvelle tâche).

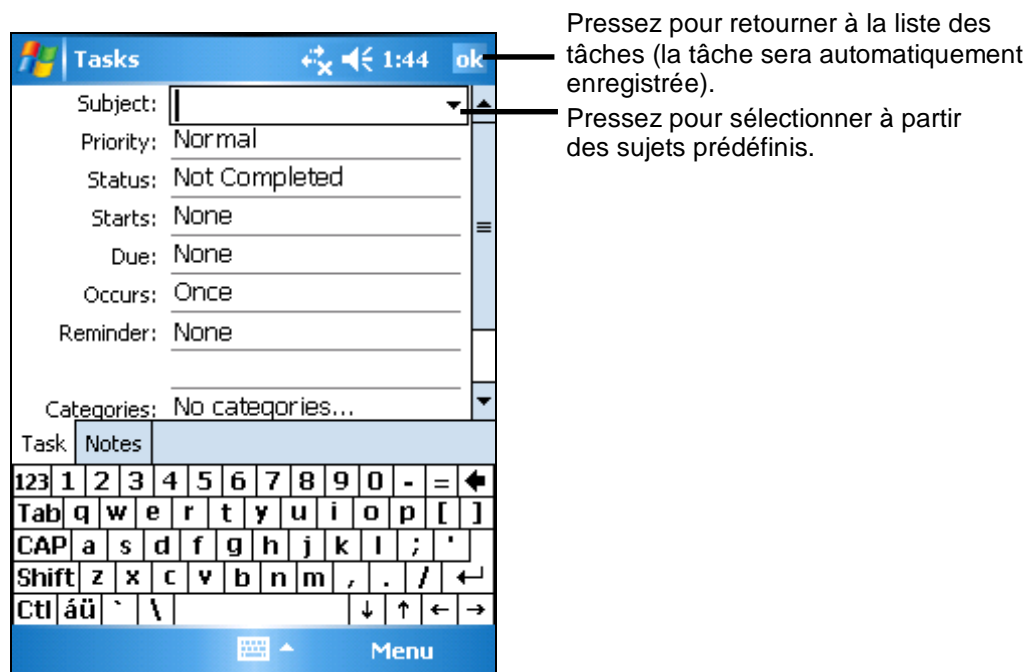

2. Utiliser le Panneau de saisie pour entrer une description.
 3. Vous pouvez entrer une date de début et une échéance ou entrez d'autres informations en pressant d'abord sur le champ. Si le Panneau de saisie est ouvert, vous devez le masquer pour afficher tous les champs disponibles.
 4. Pressez sur OK pour sauvegarder et retourner à la liste des tâches.
- | REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).

Utiliser l'Écran de résumé des tâches

Lorsque vous pressez sur une tâche dans la liste des tâches, un écran de résumé s'affiche. Pour modifier la tâche, pressez sur **Edit (Editer)**.

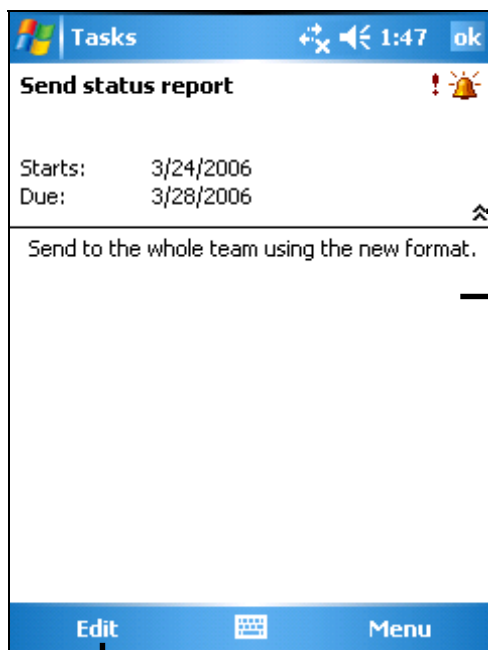


Pressez pour afficher ou masquer les informations de résumé supplémentaires.


Afficher les notes.

Pressez pour changer les informations de la tâche.

4.4 Remarques : Enregistrer les réflexions et les idées


Enregistrez rapidement les réflexions, les rappels, les idées, les images et les numéros de téléphone avec les Notes. Vous pouvez créer une note écrite ou un enregistrement. Vous pouvez également inclure un enregistrement dans une note. Si une note est ouverte lorsque vous créez l'enregistrement, il sera inclus dans la note comme icône. Si la liste des notes s'affiche, il sera créé comme enregistrement autonome.

Pressez sur  → Programs (Programmes) → Notes (Notes) pour lancer le programme.

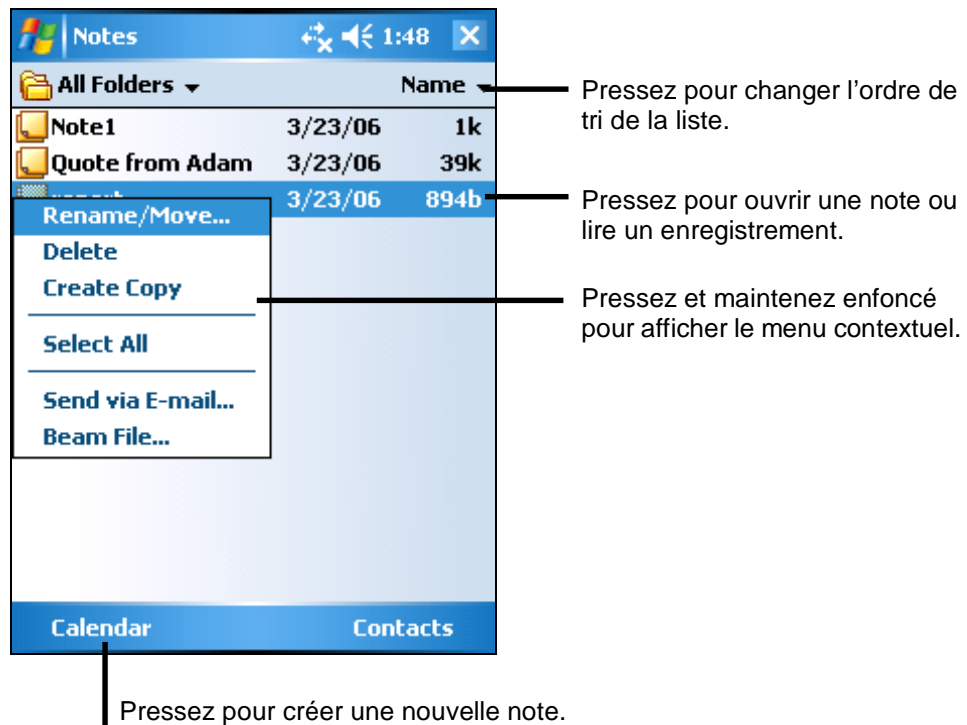

Créer une note

1. Dans l'option Notes, pressez sur **New (Nouveau)**.
2. Créez votre note en écrivant, en dessinant, en saisissant ou en enregistrant. Pour plus d'informations sur l'utilisation des Panneaux de saisie, d'écriture et de dessin, ainsi que sur la création d'enregistrements, référez-vous à la section 2.8.

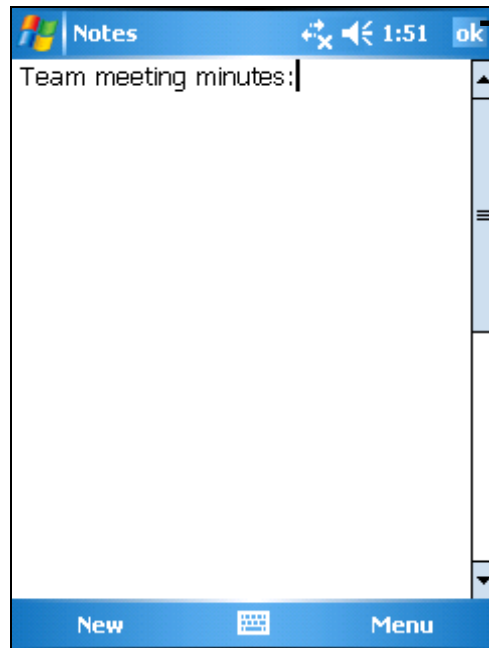

Pressez pour retourner à la liste des notes (la note sera automatiquement enregistrée).

3. Pressez sur **OK** pour sauvegarder et retourner à la liste des notes.

| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → **Help (Aide)**.

4.5 Messages : Envoyer et recevoir des courriers électroniques

Vous pouvez utiliser l'option Messages pour envoyer et recevoir des courriers électroniques de deux manières :

- En synchronisant les messages avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- En vous connectant directement à un serveur de courrier électronique à travers un FAI (Fournisseur d'accès Internet) ou un réseau. Vous aurez besoin d'un modem ou d'une carte réseau pour cette méthode.

Pressez sur  → Messaging (Messages) pour lancer le programme.

Synchroniser les courriers électroniques

Les courriers électroniques peuvent être synchronisés dans le processus de la synchronisation générale. Pour cela, vous devez activer la synchronisation de Boîte de réception dans ActiveSync. Pour des informations sur la synchronisation de Boîte de réception, consultez ActiveSync Help (Aide sur ActiveSync) sur l'ordinateur de bureau.

Pendant la synchronisation, les opérations suivantes sont effectuées :

- Les messages sont copiés des dossiers de courrier d'Exchange ou Outlook sur l'ordinateur de bureau vers le dossier ActiveSync dans Boîte de réception sur votre Pocket PC. Par défaut, vous recevrez les messages des derniers trois jours seulement, les premières 100 lignes de chaque message de moins de 100Ko.
- Les messages du dossier Boîte d'envoi sur votre Pocket PC sont transférés vers Exchange ou Outlook, puis envoyés à partir de ces programmes.
- Les messages des deux ordinateurs sont liés. Lorsque vous supprimez un message sur votre Pocket PC, il est supprimé sur votre ordinateur de bureau lors de la prochaine synchronisation.
- Les messages dans des sous-dossiers dans d'autres dossiers de courrier électronique dans Outlook sont seulement synchronisés si vous les avez sélectionné pour synchronisation dans ActiveSync.

Connexion directe à un serveur de courrier électronique

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages en vous connectant à un serveur de courrier électronique POP3 ou IMAP4 si vous pouvez vous connecter à votre FAI ou à votre réseau local. (Pour des informations sur la connexion, référez-vous à la section 6.1).

Configurer un service de courrier électronique

Vous pouvez utiliser plusieurs services de courrier électronique pour recevoir vos messages. Pour utiliser un service de courrier électronique, vous devez d'abord le configurer et le nommer. Si vous utilisez le même service pour vous connecter à différents comptes de courrier électronique, configurez et nommez chaque connexion de courrier électronique.

Dans l'option Messages, pressez sur Menu → Tools (Outils) → New Account (Nouveau compte). Suivez les instructions dans l'assistant de nouveau service.

Pour l'explication d'un écran, pressez sur ? à l'angle droit en haut de l'écran.

Lorsque vous vous connectez au serveur de courrier électronique, les nouveaux messages sont téléchargés vers votre dossier Boîte de réception sur votre Pocket PC, les messages dans le dossier Boîte d'envoi du Pocket PC sont envoyés et les messages supprimés sur le serveur de courrier électronique sont effacés du dossier Boîte de réception sur votre Pocket PC.

Les messages que vous recevez directement à partir d'un serveur de courrier électronique sont liés à votre serveur plutôt qu'à votre ordinateur de bureau.


Lorsque vous supprimez un message sur votre Pocket PC, il est également supprimé du serveur de courrier électronique la prochaine fois que vous vous connectez, en fonction des réglages sélectionnés dans ActiveSync.

Vous pouvez travailler en ligne ou hors connexion. Lorsque vous travaillez en ligne, vous lisez et répondez aux messages en étant que connecté au serveur de courrier électronique. Les messages sont envoyés dès que vous pressez sur Send (Envoyer), pour économiser de l'espace sur votre Pocket PC.


En travaillant hors connexion, une fois que vous avez téléchargé les en-têtes des nouveaux messages ou des messages partiels, vous pouvez vous déconnecter du serveur de courrier électronique, puis choisir les messages à télécharger entièrement. Lors de votre prochaine connexion, Boîte de réception télécharge entièrement les messages que vous avez marqués pour récupération et envoie les messages que vous avez écrits.

Utiliser la liste de messages

Les messages reçus sont affichés dans la liste de messages. Par défaut, les messages les plus récents sont affichés en premier dans la liste.

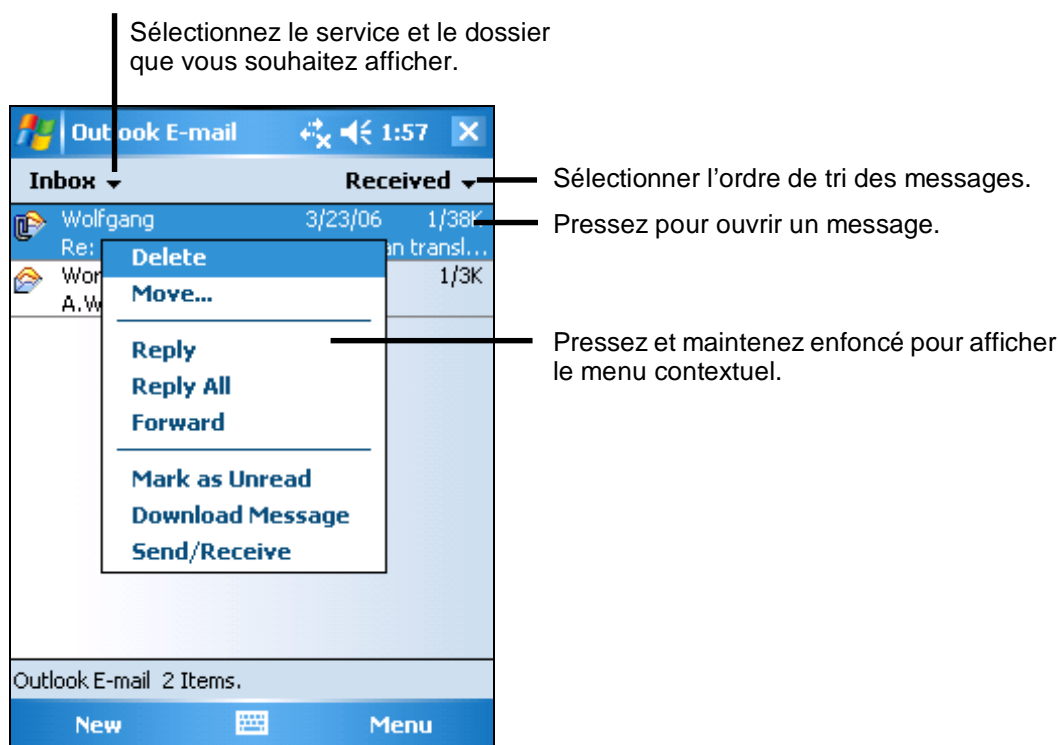

Pressez sur un message reçu pour l'ouvrir.

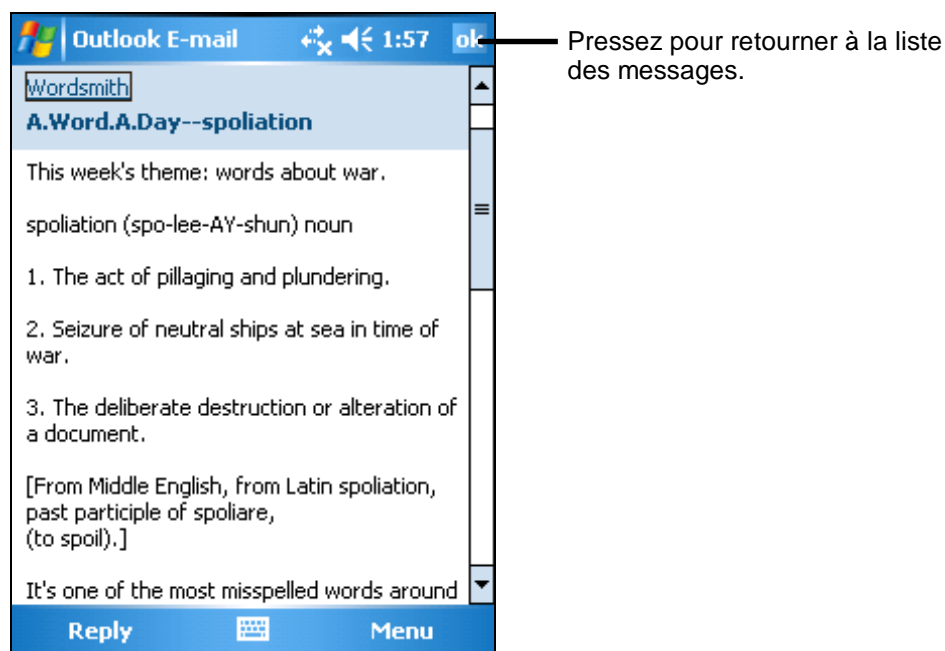

Lorsque vous vous connectez à votre serveur de courrier électronique ou effectuez une synchronisation avec votre ordinateur de bureau ou serveur, vous recevez par défaut les messages des trois derniers jours seulement, et les 100 premières lignes de chaque nouveau message de moins de 100Ko. Les messages originaux restent sur le serveur ou sur votre ordinateur de bureau.


Vous pouvez marquer les messages que vous voulez récupérer entièrement pendant votre prochaine synchronisation ou connexion au serveur de courrier électronique. Dans la liste de messages, pressez en maintenant enfoncé sur le message que vous voulez récupérer. Dans le menu contextuel, pressez sur **Mark for Download (Marquer pour téléchargement)**. Les icônes de la liste de messages dans Boîte de réception vous donnent une indication visuelle du statut de message.

Spécifiez vos préférences de téléchargement lorsque vous configurez le service ou sélectionnez vos options de synchronisation. Vous pouvez les modifier à tout moment.

- Modifiez les options de synchronisation Boîte de réception en utilisant les options d'ActiveSync. Pour plus d'informations, référez-vous à Aide sur ActiveSync.
- Modifiez les options pour les connexions directes au serveur de courrier électronique dans Messages sur votre Pocket PC. Pressez sur Menu → Options puis pressez sur le compte que vous voulez modifier. Pressez en maintenant enfoncé sur le compte et appuyez sur Delete (Supprimer) pour supprimer un compte.

Écrire et envoyer des messages

1. Dans la liste de messages, pressez sur Menu → Switch Accounts (Changer de compte) et choisissez le compte.
2. Pressez sur New (Nouveau).
3. Dans le champ To (Vers), entrez une adresse électronique d'un ou de plusieurs destinataires en les séparant d'un point-virgule. Si l'adresse se trouve déjà dans votre liste de contacts, vous pouvez pressez sur To (Vers) pour sélectionner l'adresse électronique.

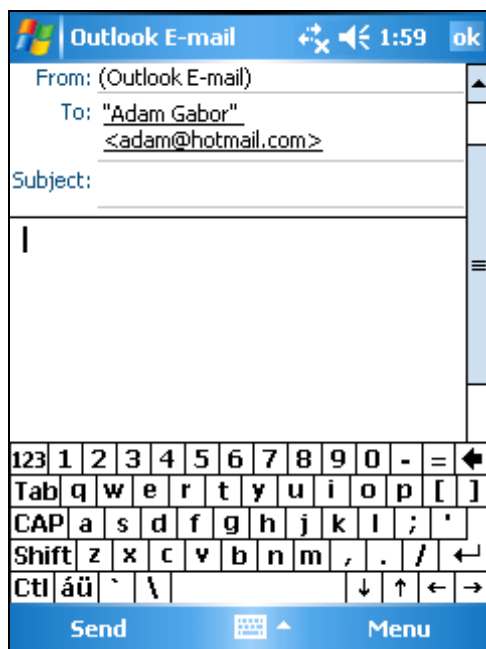

4. Entrez votre message. Pour utiliser des messages communs, pressez sur Menu → My Text (Mon texte) puis choisissez le message désiré.
5. Pour vérifier l'orthographe, pressez sur Menu → Spell Check (Vérifier orthographe)

REMARQUES :

- Peu d'options de saisie ou d'entrée de texte sont fournies, en fonction des caractéristiques des langues.

6. Si vous voulez joindre un fichier à un message, pressez sur Menu → Insert (Insérer), puis sélectionnez le fichier de votre choix.

REMARQUE : Les objets OLE ne peuvent pas être joints aux messages de la Boîte de réception.

7. Pressez sur Send (Envoyer) lorsque vous avez terminé le message. Si vous travaillez hors connexion, le message est déplacé vers le dossier Boîte d'envoi et envoyé à votre prochaine connexion.

Le message est placé dans le dossier Boîte d'envoi sur votre Pocket PC et sera envoyé par l'une des méthodes suivantes :

- Le message est transféré vers le dossier Boîte de réception dans Exchange ou Outlook sur votre ordinateur de bureau et envoyé lors de votre prochaine synchronisation.
- Le message est transféré vers votre serveur de courrier électronique lors de votre prochaine connexion.

Gérer les courriers électroniques et les dossiers

Chaque compte du service de messagerie possède sa propre hiérarchie de dossiers comportant cinq dossiers par défaut. Inbox (Boîte de réception), Deleted Items (Éléments supprimés), Drafts (Brouillons) et Sent Items (Éléments envoyés). Les messages que vous recevez et envoyez à travers le service de courrier électronique sont stockés dans ces dossiers. Vous pouvez également créer des dossiers supplémentaires dans chaque hiérarchie.

Le dossier Éléments supprimés contient les messages supprimés de votre Pocket PC. Le comportement des dossiers Éléments supprimés et Éléments envoyés dépend des options que vous avez sélectionnées.

Comportement des dossiers

Le comportement des dossiers que vous créez dépend de si vous utilisez ActiveSync, POP3 ou IMAP4.

- Si vous utilisez ActiveSync, les messages dans le dossier Boîte de réception dans Outlook seront automatiquement synchronisés avec votre Pocket PC. Vous pouvez choisir de synchroniser d'autres dossiers en les choisissant dans ActiveSync. Les dossiers que vous créez et les messages que vous déplacez sont aussi faits sur le serveur. Par exemple, si vous déplacez deux messages de la Boîte de réception vers un dossier Famille et que vous avez choisi Famille pour la synchronisation, le serveur créera une copie du dossier Famille et copiera les messages dans ce dossier. Vous pouvez alors lire les messages sans utiliser votre ordinateur de bureau.
- Si vous utilisez un serveur POP3 et déplacez vos messages vers un dossier que vous avez créé, le lien entre les messages sur le Pocket PC et leurs copies sur le serveur de courrier électronique est coupé. Lors de votre prochaine connexion, le serveur de courrier électronique constate que des messages manquent de la Boîte de réception du Pocket PC et les supprime du serveur. Ceci aide à éviter d'avoir plusieurs copies d'un même message et indique aussi que vous n'avez plus accès aux messages que vous avez déplacés dans des dossiers créés n'importe où sauf sur le Pocket PC.
- Si vous utilisez IMAP4, les dossiers que vous créez et les messages électroniques que vous déplacez sont aussi faits sur le serveur. Les messages sont donc disponibles n'importe où lorsque vous vous connectez au serveur de courrier électronique, que ce soit avec le Pocket PC ou avec un ordinateur de bureau. Cette synchronisation des dossiers est faite chaque fois que vous vous connectez à votre serveur, créez des nouveaux dossiers ou renommez/supprimez des dossiers lorsque connecté.

Pour tous les services sauf ActiveSync, vous pouvez accéder aux options de dossier en pressant sur Menu → Tools (Outils) → Manage Folders (Gérer les dossier) dans la liste des messages.

5 Autres programmes

En plus de Microsoft Pocket Outlook, il existe d'autres programmes intégrés à votre Pocket PC. Ce chapitre vous montre comment utiliser ces programmes.

5.1 Microsoft ActiveSync

REMARQUE : ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC. Vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. (Pour des informations sur l'installation d'ActiveSync, référez-vous à la section 1.4).

Après avoir établi la connexion entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau, vous pouvez synchroniser les informations entre les deux grâce à ActiveSync. La synchronisation compare les données des deux ordinateurs et les met à jour. A titre d'exemple, vous pouvez :


- Mettre à jour vos bases de données de Contacts, de Calendrier et de Tâches en synchronisant votre Pocket PC avec les données Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- Synchroniser les messages électroniques dans la Boîte de réception de votre Pocket PC et les messages dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- Synchroniser les fichiers Microsoft Word et Microsoft Excel de votre Pocket PC avec ceux de votre ordinateur de bureau. Vos fichiers sont convertis automatiquement au format correct.


Avec ActiveSync, vous pouvez également :

- Sauvegarder et restaurer les données de votre Pocket PC.
- Copier (plutôt que synchroniser) les fichiers entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau.
- Ajouter et supprimer des programmes de votre Pocket PC.
- Accéder à un réseau ou à Internet à travers votre ordinateur de bureau.

Synchroniser les données

Une fois que vous avez créé une relation de synchronisation et terminé la première synchronisation, vous pouvez initier la synchronisation à partir de votre Pocket PC.

1. Connectez votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau.
2. Sur votre Pocket PC, pressez sur  → Programs (Programmes) → ActiveSync.
3. Pressez sur Sync pour démarrer la synchronisation.

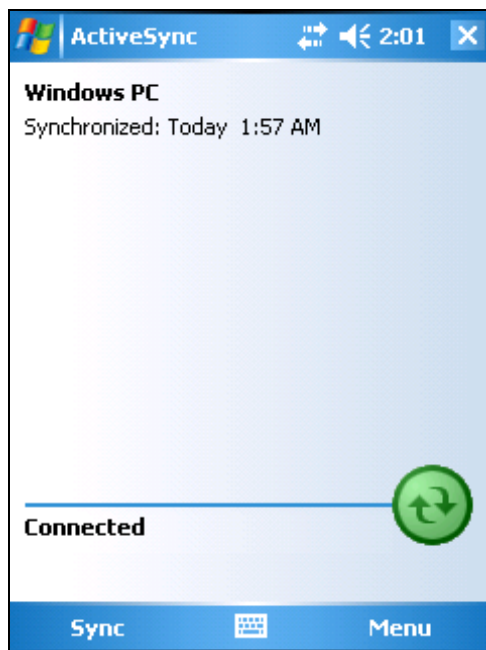


Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement tous types d'informations. Utilisez les options d'ActiveSync pour démarrer ou arrêter la synchronisation pour des types d'informations spécifiques. Vous pouvez :


- Contrôler quand la synchronisation doit être effectuée en choisissant le mode de synchronisation. Par exemple, vous pouvez synchroniser continuellement lorsque le Pocket PC est connecté ou seulement lorsque vous choisissez la commande de synchronisation.
- Choisir les types d'informations à synchroniser et contrôler la quantité des données à synchroniser. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous à synchroniser.

Pour des informations sur la configuration des options d'ActiveSync et l'utilisation d'ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, référez-vous à Aide sur ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. Pour des informations sur l'utilisation d'ActiveSync sur votre Pocket PC, référez-vous à Aide sur ActiveSync sur le Pocket PC.

5.2 Word Mobile

Microsoft Word Mobile s'exécute avec Microsoft Word sur votre ordinateur de bureau pour vous permettre d'accéder facilement aux copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents sur votre Pocket PC ou copier des documents à partir de votre ordinateur de bureau.

Pressez sur  → Programs (Programmes) → Word Mobile pour lancer le programme.

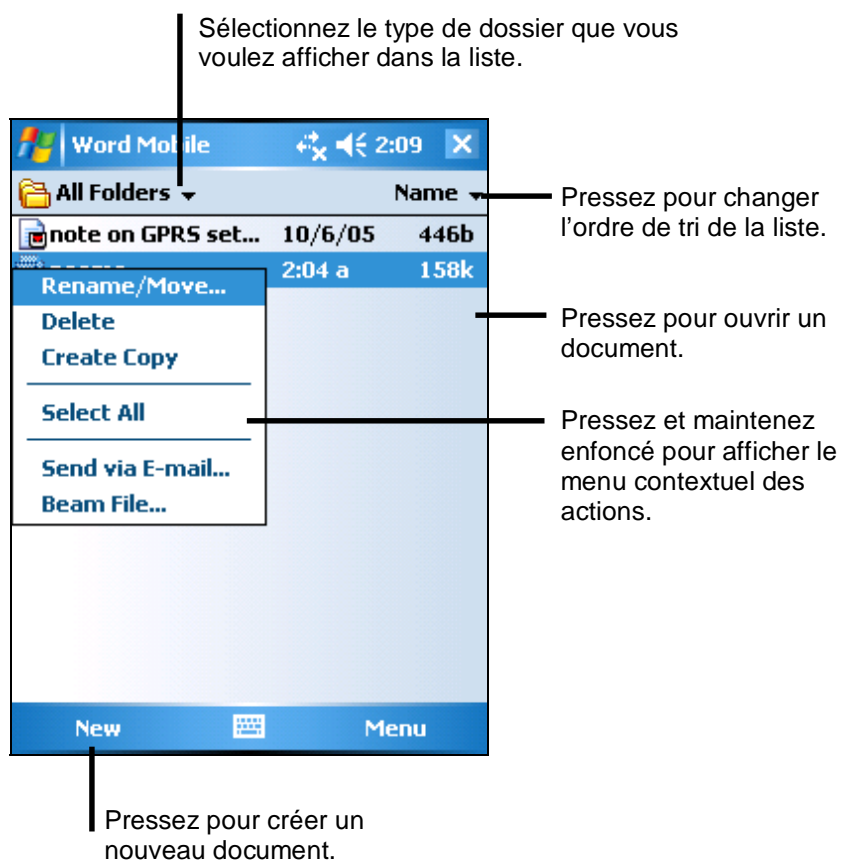


Créer un document

1. Dans Word Mobile, pressez sur **New (Nouveau)**.

REMARQUE : Pour ouvrir un modèle de document plutôt qu'un document vierge, sélectionnez un modèle pour nouveaux documents. Pressez sur **Menu → Options** et sélectionnez le modèle de votre choix. Lorsque vous pressez sur **New (Nouveau)**, le modèle s'affiche avec le texte approprié et le format déjà disponible.

2. Saisissez les informations. (Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de saisie, référez-vous à la section 2.8 ou l'Aide sur le Pocket PC).

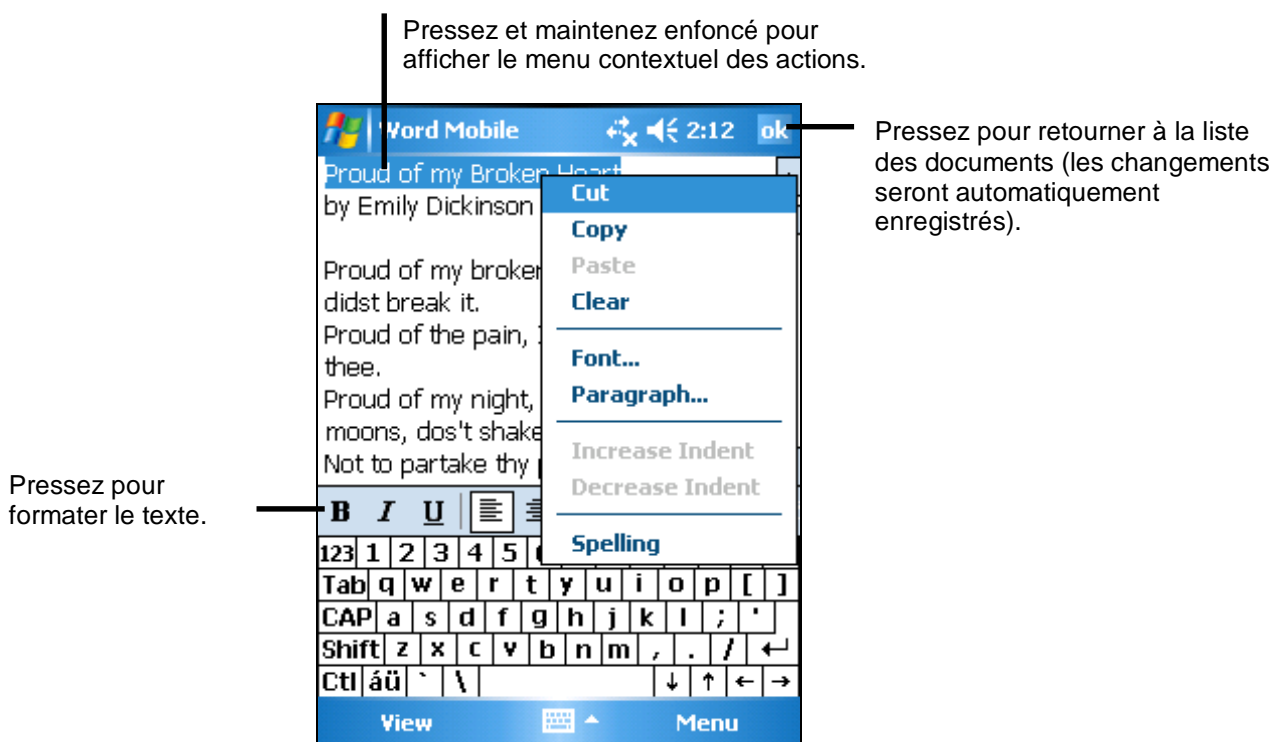

3. Après avoir saisi les informations et pressé sur OK, le document est sauvegardé et nommé automatiquement suivant les premières lettres du texte saisi dans le document.

REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → **Help (Aide)**.

Ouvrir un document

Chaque fois que vous lancez Word Mobile, la liste de documents s'affichera. Pressez sur le document de votre choix pour l'ouvrir. Vous ne pouvez ouvrir qu'un document à la fois ; si vous ouvrez un second document, il vous sera demandé de sauvegarder le premier.

5.3 Excel Mobile


Microsoft Excel Mobile s'exécute avec Microsoft Excel sur votre ordinateur de bureau pour vous permettre d'accéder facilement aux copies de vos classeurs. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs sur votre Pocket PC ou copier des classeurs de votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Excel Mobile fournit des outils de base pour feuilles de calcul tels que les formules, fonctions, le tri et le filtrage, vous permettant de créer des classeurs simples, tels que des états de dépenses et des journaux de kilométrage.

Pressez sur  → Programs (Programmes) → Excel Mobile pour lancer le programme.

Créer un classeur

REMARQUE : Pour ouvrir un modèle plutôt qu'un classeur vierge, sélectionnez un modèle pour nouveaux classeurs. Pressez sur **Menu** → **Options** et sélectionnez le modèle de votre choix. Lorsque vous pressez sur **New (Nouveau)**, le modèle s'affiche avec le texte approprié et le format déjà disponible.

1. Dans Excel Mobile, pressez sur **New (Nouveau)**.
2. Pour utiliser la barre d'outils Excel, pressez sur **View (Afficher)** → **Toolbar (Barre d'outils)**.
3. Vous pouvez utiliser Excel Mobile sensiblement de la même manière qu'Excel sur votre ordinateur de bureau. Vous pouvez saisir des formules et des fonctions, puis filtrer les données pour afficher le sous-ensemble d'informations de votre choix. (Pour plus d'informations sur la saisie des informations, référez-vous à la section 2.8 ou l'Aide sur le Pocket PC).

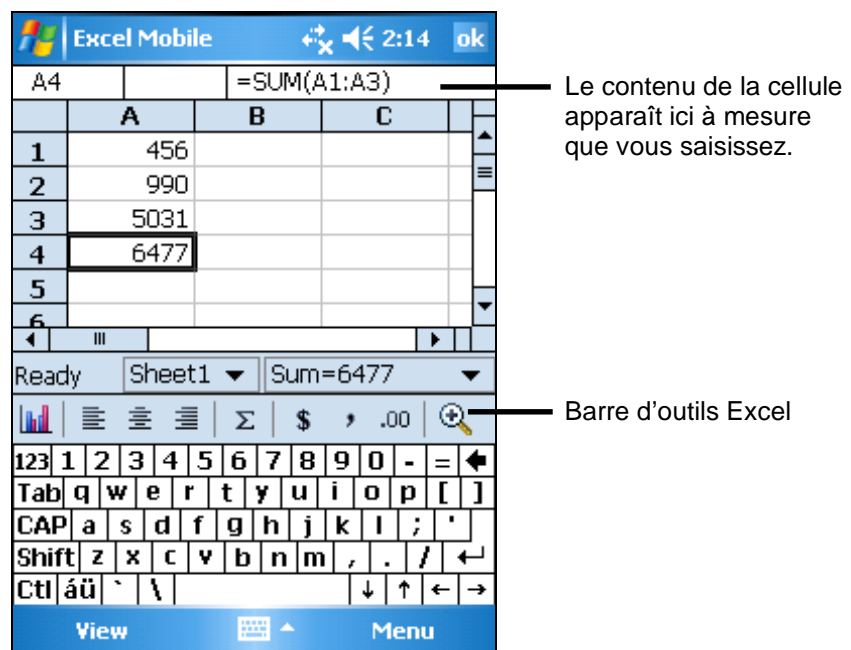

- Après avoir saisi les informations et pressé sur OK, le classeur est sauvegardé et nommé automatiquement suivant les premières lettres du texte saisi dans le document.


| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).


Ouvrir un classeur

Chaque fois que vous lancez Excel Mobile, la liste des classeurs s'affiche. Pressez sur le classeur de votre choix pour l'ouvrir. Vous ne pouvez ouvrir qu'un classeur à la fois ; si vous ouvrez un second classeur, il vous sera demandé de sauvegarder le premier.

5.4 PowerPoint Mobile

Avec PowerPoint Mobile, vous pouvez ouvrir et afficher des diapositives créées sur votre ordinateur de bureau. Votre Pocket PC peut afficher les diapositives créées en format *.ppt et *.pps avec PowerPoint 97 et les versions ultérieures.

1. Pressez sur  → Programs (Programmes) → PowerPoint Mobile pour lancer le programme.
2. Dans la liste de diapositives, pressez sur la présentation que voulez afficher.

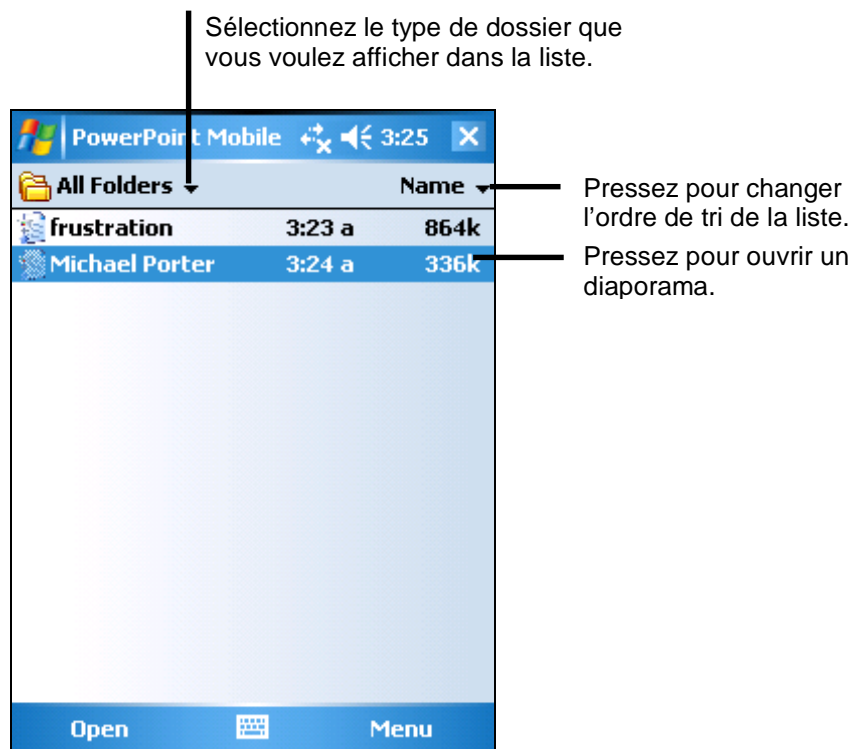

3. Pressez sur la diapositive actuelle pour passer à la suivante.

Si la présentation est configurée pour défiler suivant un intervalle de temps, les diapositives défileront automatiquement.


| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).


5.5 Pocket MSN

Pocket MSN permet d'ouvrir rapidement et facilement la boîte de réception de votre compte MSN Hotmail, la liste de vos contacts dans MSN Messenger, et les options de personnalisation de Pocket MSN.

Avec Pocket MSN, vous pouvez :

- **MSN Hotmail**
Lire, composer et envoyer des emails. Vous pouvez aussi supprimer des vieux emails et gérer les répertoires de votre compte Hotmail.
- **MSN Messenger**
Voir qui est en ligne. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des messages instantanés. Vous pouvez aussi vous inscrire à des mises à jour d'état pour certains contacts, afin de recevoir une notification lorsqu'ils sont en ligne.
- Options et réglages que vous pouvez utiliser pour personnaliser Pocket MSN.

Pressez sur  → Programs (Programmes) → Pocket MSN pour lancer le programme.

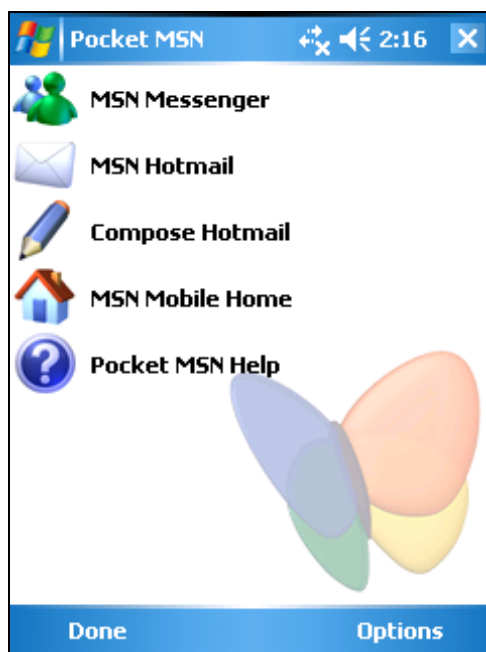


| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).

5.6 Lecteur Windows Media pour le Pocket PC

Utilisez Microsoft Windows Media Player pour le Pocket PC pour jouer des fichiers audio et vidéo numériques stockés sur le Pocket PC ou sur un réseau, comme un site Web.

Pressez sur  → Windows Media pour lancer le programme.

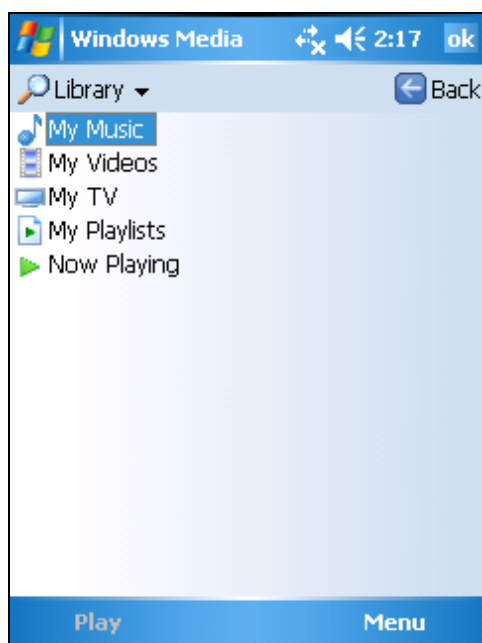

Ecran de bibliothèque



Ecran de lecture

Vous pouvez jouer des fichiers au format Windows Media ou MP3 (comprend les fichiers avec les extensions .asf, .wma, .wmv, et .mp3). Pour trouver du contenu au format Windows Media, voir le site web de Windows Media (<http://www.windowsmedia.com>).


Utilisez Microsoft Windows Media Player sur votre ordinateur de bureau pour copier des fichiers audio et vidéo numériques sur votre Pocket PC.

| REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).

5.7 Images & vidéos

Utilisez Images & vidéos pour ouvrir et éditer des images et lancer des clips vidéo stockés sur votre Pocket PC ou sur une carte mémoire. Vous pouvez aussi envoyer des images et des clips vidéo à d'autres personnes ou utiliser une image comme papier peint dans l'écran Accueil. Vous pouvez regarder vos images une par une, sous forme de diapos, ou dans un diaporama. Vous pouvez modifier vos images en les coupant, les tournant ou en ajustant la luminosité et le contraste.


Pressez sur → Programs (Programmes) → Pictures and Videos (Images et vidéos) pour lancer le programme.

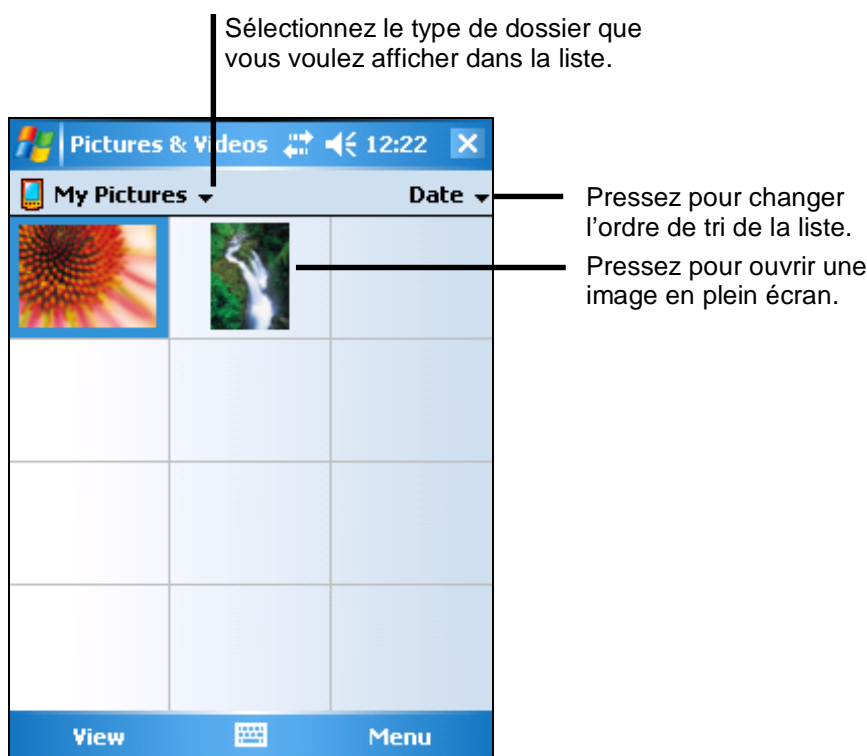


REMARQUE : Pour plus d'informations, pressez sur  → Help (Aide).


5.8 TacLink

Utilisez TacLink pour positionner votre Pocket PC en utilisant les signaux satellites GPS.

Pressez sur  → Programs (Programmes) → TacLink pour lancer le programme.

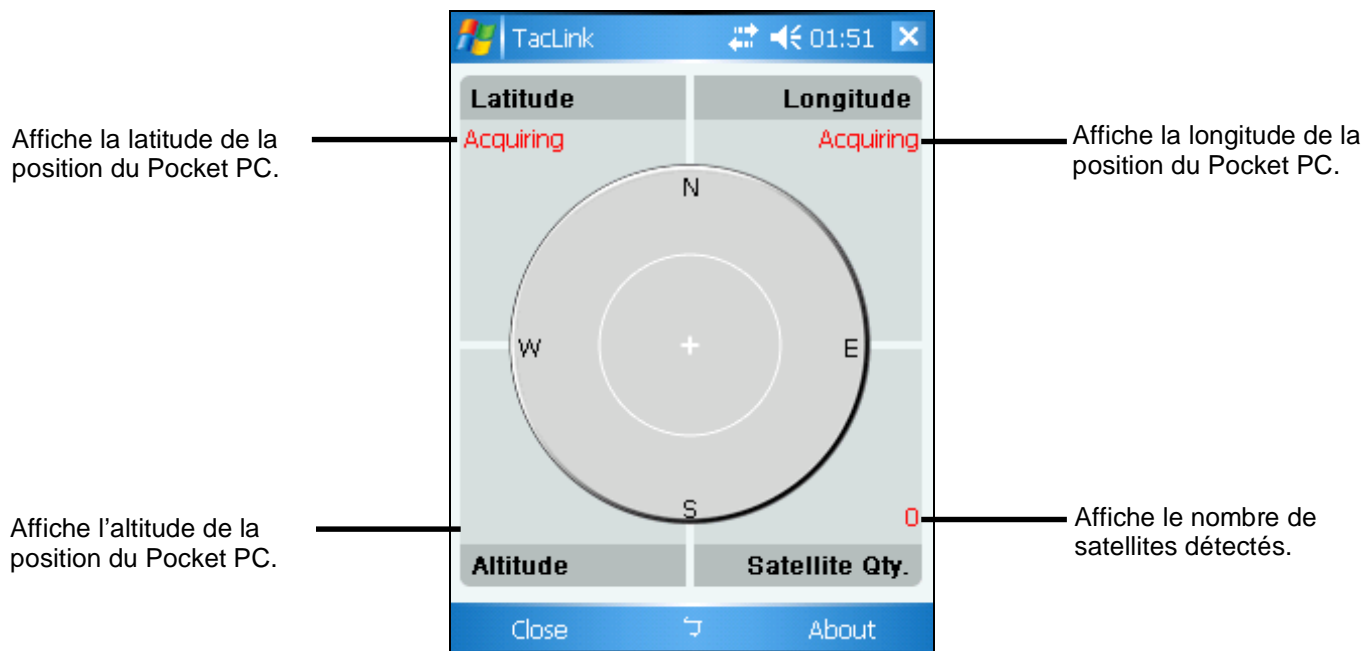


Pressez sur → Programs (Programmes) → TacLink → About (A propos de) pour plus d'informations sur ce programme.

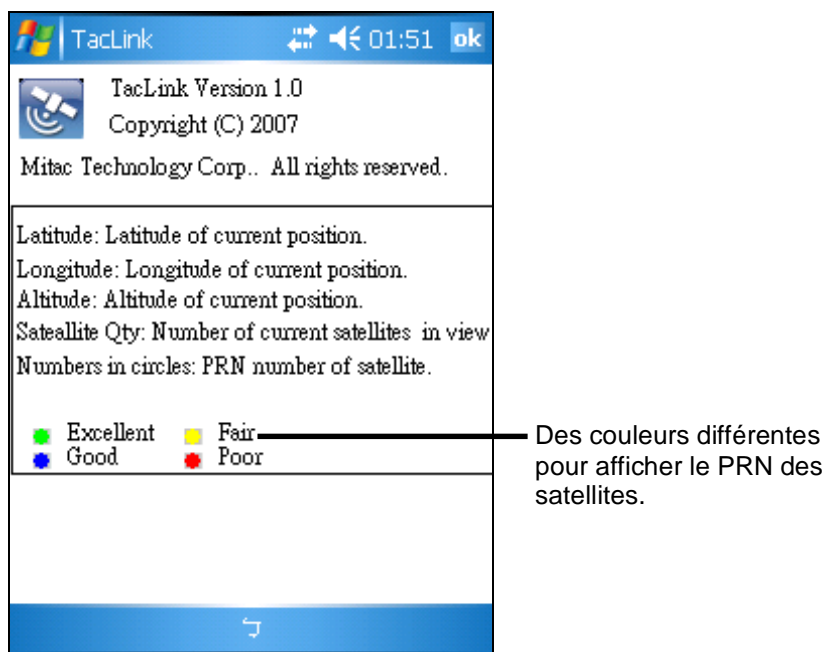


REMARQUE : Lorsque vous effectuez un positionnement la première fois (démarrage GPS froid), ceci peut prendre plusieurs minutes. Après, le positionnement sera beaucoup plus rapide (démarrage GPS chaud)


5.9 Rétro-éclairage

Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Backlight (Rétro-éclairage) pour choisir la durée après laquelle le rétro-éclairage de votre Pocket PC s'éteindra. Il y a 7 niveaux pour le mode On Battery Power (Alimentation batterie) (10 et 30 secondes, 1, 2, 3, 4 et 5 minutes) et il y a 10 niveaux pour le mode On AC Power (Alimentation secteur) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 minutes).

Vous pouvez aussi choisir entre 8 niveaux de luminosité.

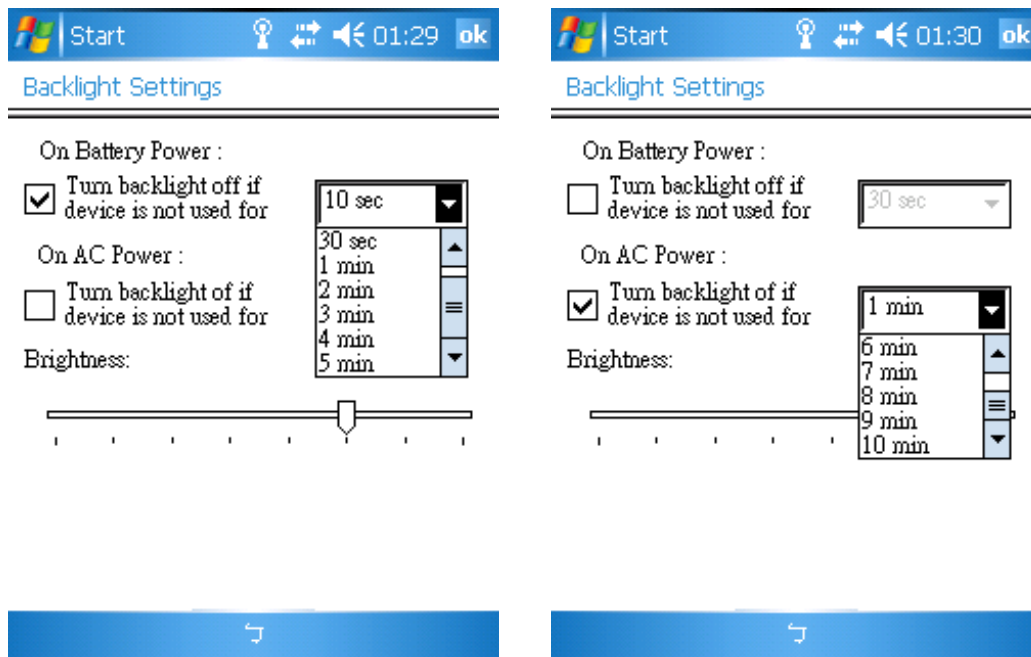


5.10 Réglages d'alimentation

Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Power Setting (Réglages d'alimentation) pour lancer le programme.



Il y a deux écrans, un appelé Battery Power (Alimentation batterie) et un appelé Power Advanced (Alimentation avancée).

L'écran affichera Battery is charging (Batterie en train de se recharger) lorsque la batterie est en train de se recharger ou Battery Remaining (Batterie restante) lorsque la batterie n'est pas en train de se recharger.

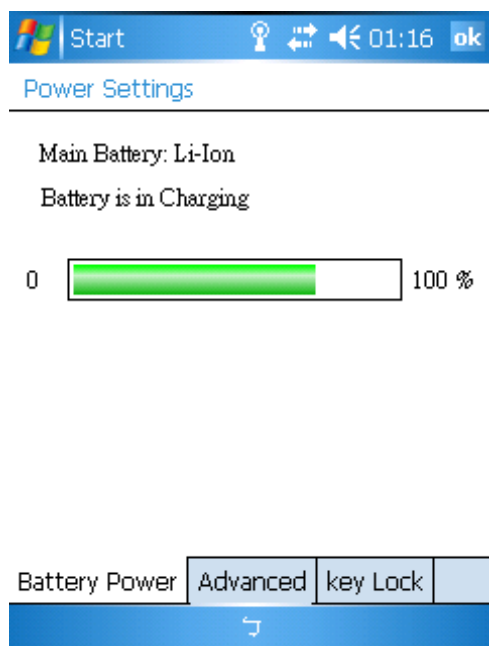


La page Power Advanced (Alimentation avancée) permet de définir la durée de temps après laquelle votre Pocket PC entre automatiquement en mode Suspension.

Il y a 5 niveaux pour le mode On Battery Power (Alimentation batterie) (1, 2, 3, 4 et 5 minutes) et il y a 6 niveaux pour le mode On Extrnal Power (Alimentation externe) (1, 2, 5, 10, 15 et 30 minutes).

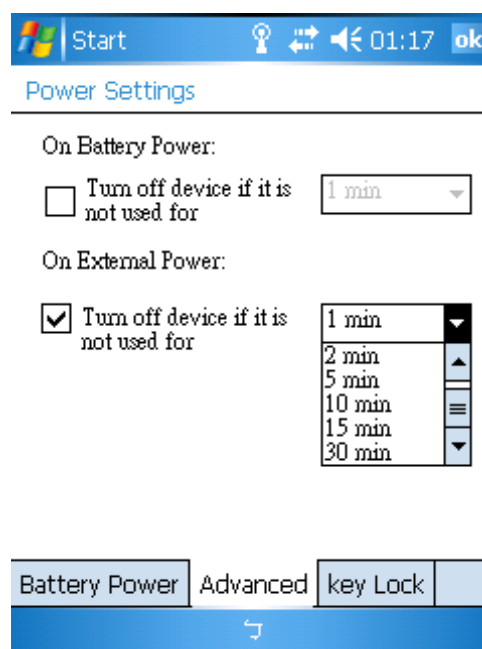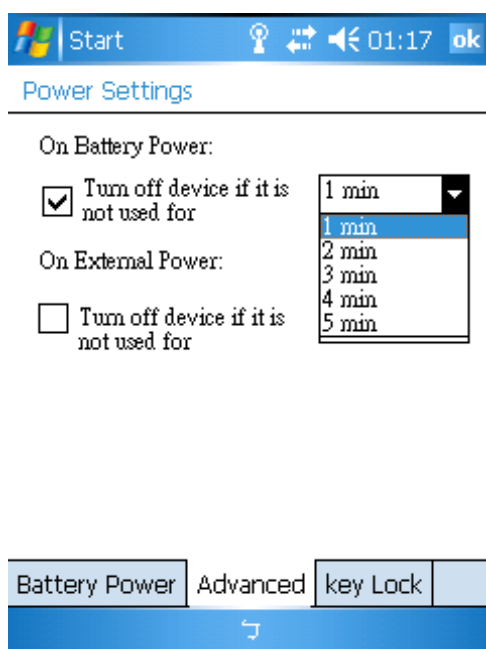


Le réglage par défaut du mode On Battery Power (Alimentation batterie) est 1 minute et le réglage par défaut du mode On Extrnal Power (Alimentation externe) est 5 minutes si vous ne les avez pas modifiés.

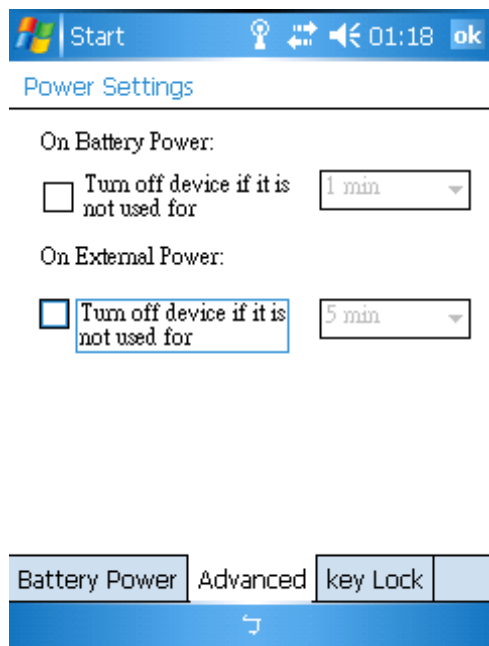

Vous pourriez vouloir que l'appareil ne s'allume pas lorsque si vous touchez accidentellement les boutons. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous mettez l'appareil dans un sac avec quelque chose d'autre et que cet objet presse contre votre appareil.

La fonction Verrouillage des touches permet de verrouiller automatiquement votre appareil lorsqu'il s'éteint. Ceci aide à économiser l'énergie de la batterie.

Lorsque vous avez activez la fonction Verrouillage des touches et que l'appareil est éteint, seulement le bouton d'alimentation peut rallumer l'appareil.

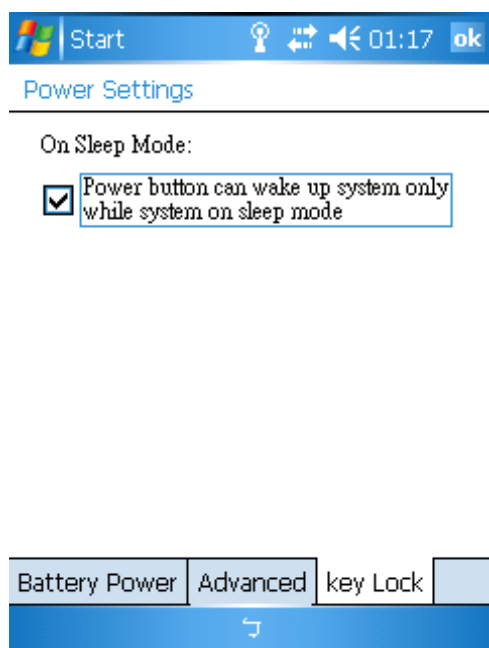


5.11 Autres programmes


En plus des programmes de Microsoft, le fabricant de votre Pocket PC peut aussi offrir d'autres programmes pour améliorer ou faciliter l'utilisation de votre Pocket PC.

REMARQUE : Selon les versions du produit, le logiciel fourni avec votre Pocket PC peut être modifié ou mis à jour. S'il y a une différence entre les informations de ce manuel et votre produit, l'opération doit être basée sur le produit que vous possédez.

SysInfo


Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → SysInfo pour lancer le programme.

SysInfo offre les informations suivantes : Model (Modèle), Platform Type (Type de plateforme), Platform Version (Version de la plateforme), OEM Info (Info OEM), System Version (Version du système) et UUID ID (par ex., la valeur des données d'une image).

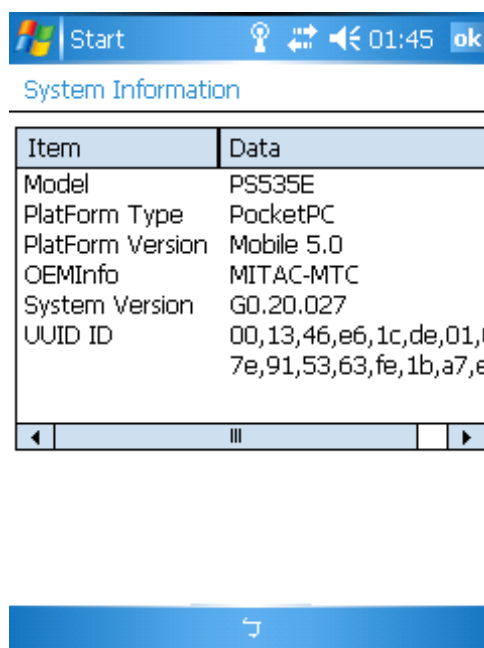


Item	Data
Model	PS535E
Platform Type	PocketPC
Platform Version	Mobile 5.0
OEMInfo	MITAC-MTC
System Version	G0.20.027
UUID ID	00,13,46,e6,1c,de,01, 7e,91,53,63,fe,1b,a7,e

Calculatrice

Pressez sur  → Program (Programme) → Calculator pour lancer le programme.

La mode Calculatrice vous permet de faire des calculs simples comme avec une calculatrice de poche ordinaire.

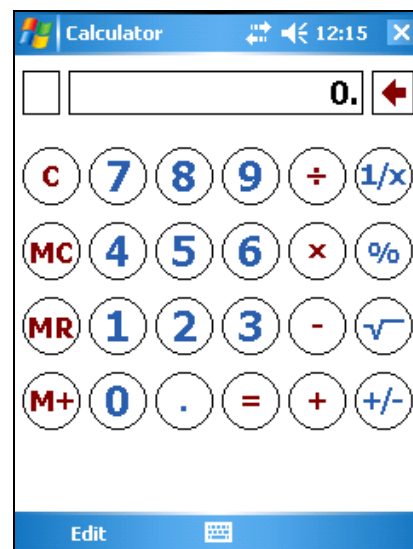

6 Comment se connecter ?

Vous voudrez certainement vous connecter pour tirer le meilleur parti de votre Pocket PC. Ce chapitre vous explique plusieurs manières de connecter votre Pocket PC, en utilisant le module de réseau sans fil intégré, Bluetooth et un modem. Il décrit aussi Explorateur Internet pour la navigation Web.

6.1 Connexion à un réseau sans fil

Votre Pocket PC possède un module de réseau sans fil intégré. Tant que vous êtes dans un environnement LAN sans fil (WLAN), vous pouvez vous connecter au réseau sans utiliser de câble.

Allumer et éteindre la radio Wi-Fi

Par défaut, la radio Wi-Fi est éteinte. Pour allumer la radio Wi-Fi, suivez la méthode suivante :

1. Pressez sur l'icône Wi-Fi  dans l'écran Accueil pour accéder au Gestionnaire sans fil.




2. Pressez sur le bouton Wi-Fi pour changer l'état du bouton radio Wi-Fi de Off (Eteint) à Available (Disponible).

Le bouton radio Wi-Fi dans l'écran Accueil est maintenant Available (Disponible).


Pour éteindre la radio Wi-Fi, faites de la même manière mais pressez sur le bouton Wi-Fi pour changer l'état du bouton radio Wi-Fi de Available (Disponible) à Off (Eteint). Le bouton radio Wi-Fi dans l'écran Accueil est maintenant sur Off (Eteint).


Connexion à un réseau sans fil

1. Allumez en premier la radio Wi-Fi. (voir "Allumer et éteindre la radio Wi-Fi" dans le chapitre précédent.)
2. Par défaut, le Pocket PC détectera automatiquement tous les réseaux sans fil disponibles.
3. Si plusieurs réseaux ont été détectés, l'écran affichera une liste des réseaux. Pressez sur le réseau désiré et pressez sur la touche virtuelle OK.
4. Choisissez une connexion Internet ou une connexion à un réseau privé puis pressez sur la touche virtuelle Connect (Connecter).
5. Si le réseau sélectionné a besoin d'une clé d'authentification sur le réseau, entrez la clé et pressez sur la touche virtuelle Connect (Connecter).

REMARQUE : Pour changer les réglages du réseau, pressez sur  → Settings (Réglages) → Connections (Connexions) → Network Cards (Cartes réseau). Pressez sur le réseau désiré et changez les réglages.

Etablir et terminer la connexion au réseau sans fil

Une fois que vous vous êtes connecté au réseau sans fil, utilisez le programme désiré lorsque vous êtes dans le champ du réseau sans fil. Par exemple, lancez Explorateur Internet Mobile et allez sur une page web. Votre Pocket PC se connectera automatiquement et l'icône  apparaîtra dans la barre de navigation.

Pour terminer la connexion, pressez sur l'icône  dans la Barre de navigation de l'écran Accueil → Wireless Manager (Gestionnaire sans fil) → Wi-Fi.

REMARQUE : Lorsque vous avez fini d'utiliser le réseau sans fil, suivez les étapes décrites ci-dessus pour terminer la connexion. Si la connexion reste active, le module sans fil consommera beaucoup d'énergie.

6.2 Fonctionnalité Bluetooth

Votre Pocket PC a aussi une fonctionnalité Bluetooth. La technologie Bluetooth est une norme de communication sans fil sur courte distance. Des appareils Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans besoin d'une connexion physique.

Contrairement à l'infrarouge, vous n'avez pas besoin de pointer les appareils l'un vers l'autre pour échanger des informations avec la technologie Bluetooth. Vous pouvez même échanger des informations avec un appareil dans un pièce différente, tant qu'il est à porté.

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour :

- Echanger des informations, par exemple des fichiers, des rendez-vous, des tâches et des cartes de contact, entre des appareils avec la fonctionnalité Bluetooth.
- Créer une connexion entre votre Pocket PC et un téléphone Bluetooth pour utiliser le téléphone comme un modem.
- Utiliser un service Bluetooth. Une fois que vous vous êtes connecté à un autre appareil ou ordinateur Bluetooth, vous pouvez détecter et utiliser n'importe lesquels des services disponibles sur cet appareil.

Allumer et éteindre la radio Bluetooth

Par défaut, Bluetooth est éteint. Pour allumer Bluetooth, suivez la méthode suivante :

1. Pressez sur l'icône Wi-Fi  dans l'écran Accueil pour accéder au Gestionnaire sans fil.



2. Pressez sur le bouton Bluetooth pour changer l'état du bouton radio Bluetooth de Off (Eteint) → On (Allumé).

Pour que les autres appareils Bluetooth puisse détecter votre Pocket PC et lui envoyer des informations, ou pour établir une liaison ou utiliser un service Bluetooth, pressez sur **Menu → Bluetooth Settings (Réglages Bluetooth) → Make this device discoverable to other devices (Rendre cet appareil détectable par les autres appareils)**. Le bouton radio Bluetooth est maintenant **Discoverable (Découvrable)**.

Le bouton radio Bluetooth dans l'écran Accueil est maintenant **On (Allumé)**.

Pour éteindre la radio Bluetooth, faites de la même manière mais pressez sur le bouton **Bluetooth** pour changer l'état du bouton radio Bluetooth de **On (Allumé)** ou **Discoverable (Découvrable)** à **Off (Eteint)**. Le bouton radio Bluetooth dans l'écran Accueil est maintenant **Off (Eteint)**.

REMARQUES :

- Par défaut, la radio Bluetooth est éteinte. Si vous l'allumez et que vous éteignez votre Pocket PC, la radio Bluetooth sera aussi éteinte. Lorsque vous rallumez votre Pocket PC, la radio Bluetooth se rallumera aussi automatiquement.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la radio Bluetooth, suivez les étapes pour l'éteindre. Une connexion Bluetooth active consomme beaucoup d'énergie.


Transférer des fichiers en utilisant la technologie Bluetooth

Envoyer des fichiers en utilisant la technologie Bluetooth

1. Allumez la radio Bluetooth. (voir "Allumer et éteindre la radio Bluetooth" dans le chapitre précédent.)
2. Assurez-vous que votre Pocket PC et que l'appareil qui va recevoir les données sont près l'un de l'autre et que l'appareil est en mode Découvrable.
3. Dans le programme, pressez et maintenez enfoncé sur l'élément que vous voulez envoyer, par exemple un rendez-vous dans Calendrier, une tâche dans Tâches, une carte de contact dans Contacts ou un fichier dans Explorateur Internet.
4. Pressez sur **Beam [type of item] (Envoyer [type d'élément])** dans le menu contextuel.
5. Votre Pocket PC cherche les appareils Bluetooth à proximité et les affiche dans une liste. Pressez sur l'appareil vers lequel vous voulez envoyer l'élément.

AVERTISSEMENT : Les fichiers sont automatiquement sauvegardés avant d'être envoyés. Si un document Word ou un classeur Excel a été créé sur un ordinateur de bureau, les contenus non supportés et le formatage peut être perdu lorsque les fichiers sont sauvegardés.


Recevoir des fichiers en utilisant la technologie Bluetooth

1. Pressez sur  → Settings (Réglages) → Connections (Connexions) → Beam (Envoyer). Assurez-vous que Receive all incoming beams (Recevoir tous les envois entrants) a été sélectionné.
2. Assurez-vous que Make this device discoverable to other devices (Rendre cet appareil détectable par les autres appareils) dans les réglages Bluetooth a été sélectionné. (voir “Allumer et éteindre la radio Bluetooth” dans le chapitre précédent.)
3. Assurez-vous que votre Pocket PC et que l’appareil qui va envoyer les données sont près l’un de l’autre et que l’appareil est en mode Découvrable.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer un envoi entrant, pressez Yes (Oui) sur pour recevoir les données envoyés.

Liaison Bluetooth

Une liaison est une connexion que vous créez entre votre Pocket PC et un autre appareil avec la fonctionnalité Bluetooth, pour échanger des données de manière sécurisé. La création d’une liaison requiert la saisie de la même clé d’authentification Bluetooth sur les deux appareils. Une fois qu’une liaison a été créée, vous n'aurez besoin que de cocher les boutons radio Bluetooth pour allumer le Bluetooth et échanger des données ; ils n'auront pas besoin d'être en mode Découvrable.


Créer une liaison Bluetooth

1. Vérifiez que les deux appareils sont allumés, qu’ils sont en mode Découvrable et qu’ils sont proches l’un de l’autre. (voir “Allumer et éteindre la radio Bluetooth” dans le chapitre précédent.)
2. Pressez sur l’icône Wi-Fi  dans l’écran Accueil pour accéder au Gestionnaire sans fil.
3. Pressez sur Menu → Bluetooth Settings (Réglages Bluetooth) → Devices (Appareil) → New Partnership (Nouvelle liaison).
4. Votre Pocket PC cherche les appareils Bluetooth à proximité et les affiche dans une liste.
5. Pressez sur le nom de l’autre appareil puis pressez sur Next (Suivant).
6. Dans Passkey (Clé de passe), entrez une clé alphanumérique avec entre 1 et 16 caractères puis pressez sur Next (Suivant).
7. Entrez la même clé de passe sur l’autre appareil.
8. Pour choisir un nom plus descriptif pour la liaison, changez le nom de l’appareil dans Name (Nom).
9. Pressez sur Finish (Terminer).


Accepter une liaison Bluetooth

1. Vérifiez que les deux appareils sont allumés, qu'ils sont en mode Découvrable et qu'ils sont proches l'un de l'autre. (voir "Allumer et éteindre la radio Bluetooth" dans le chapitre précédent.)
2. Lorsque vous êtes invité à accepter une liaison Bluetooth avec un autre appareil, pressez sur Yes (Oui).
3. Dans Passkey (Clé de passe), entrez une clé alphanumérique avec entre 1 et 16 caractères puis pressez sur Next (Suivant). Vous devrez entrer la même clé dans l'autre appareil.
4. Pour choisir un nom plus descriptif pour la liaison, changez le nom de l'appareil dans Name (Nom).
5. Pressez sur Finish (Terminer). Vous pouvez maintenant transférer des fichiers avec cet appareil.

Renommer une liaison Bluetooth

1. Pressez sur l'icône Wi-Fi  dans l'écran Accueil pour accéder au Gestionnaire sans fil.
2. Pressez sur Menu → Bluetooth Settings (Réglages Bluetooth) → Devices (Appareil).
3. Pressez et continuez d'enfoncer sur la liaison pour la renommer.
4. Pressez sur Edit (Editer) dans le menu contextuel.
5. Dans Display Name (Nom d'affichage), entrez un nouveau nom pour la liaison.
6. Pressez sur la touche virtuelle Save (Enregistrer).

Terminer une liaison Bluetooth



1. Pressez sur l'icône Wi-Fi  dans l'écran Accueil pour accéder au Gestionnaire sans fil.
2. Pressez sur Menu → Bluetooth Settings (Réglages Bluetooth) → Devices (Appareils).
3. Pressez et continuez d'enfoncer sur la liaison que vous voulez terminer.
4. Pressez sur Delete (Supprimer) dans le menu contextuel.

6.3 Connexion par modem

Avec un modem, vous pouvez vous connecter à votre FAI ou votre réseau d'entreprise. Avant de créer la connexion, vous devez :

- Disposer d'un modem (SD/IO). (Pour toute information sur l'installation, référez-vous à la documentation qui accompagne le produit).
- Obtenir les informations suivantes auprès de votre FAI ou de votre administrateur de réseau : adresse du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe, nom de domaine et paramètres TCP/IP.


Créer une connexion par modem

1. Pressez sur  → Settings (Réglages) → Connections (Connexions) → Connections (Connexions).
2. Dans My ISP (Mon ISP) ou dans My Work Network (Réseau Mon travail), pressez sur Add a new modem connection (Ajouter une nouvelle connexion par modem). Pour plus de réglages, pressez sur .

REMARQUE : Pour changer les réglages de la connexion par modem, dans My ISP (Mon ISP) ou dans My Work Network (Réseau Mon travail), pressez sur Manage existing connections (Gérer les connexions existantes). Choisissez la connexion par modem désirée, pressez sur Settings (Réglages) puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

Etablir et terminer une connexion par modem

Pour établir la connexion, installez le modem et branchez le câble du modem. Puis utilisez le programme désiré. Par exemple, lancez Explorateur Internet Pocket et allez sur une page web. Votre Pocket PC se connectera automatiquement.


Pour terminer la connexion, pressez sur l'icône  dans la Barre de navigation puis pressez sur Disconnect (Déconnecter).


6.4 Utiliser Internet Explorer Mobile

Utilisez Internet Explorer Mobile pour naviguer les pages Web en utilisant l'une des manières suivantes :

- Connectez-vous à un ISP ou un réseau et naviguez le Web. Pour faire cela, vous devrez en premier créer une connexion, comme décrit ci-dessus dans les sections 6.1 et 6.3.
- Pendant la synchronisation avec votre ordinateur de bureau, téléchargez vos liens préférés et portables préférés stockés dans le sous-répertoire Préférés Portable dans Explorateur Internet sur l'ordinateur de bureau.

Lorsque vous êtes connecté à un ISP ou un réseau, vous pouvez aussi télécharger des fichiers ou des programmes de Internet ou d'un réseau intranet.


Pressez sur  → Internet Explorer (Explorateur Internet) pour lancer le programme. La page d'accueil de Internet Explorer Mobile s'affiche.

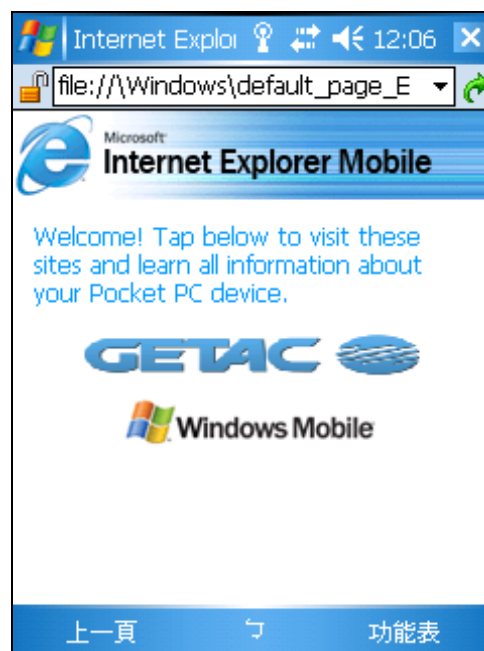

Naviguer Internet


1. Pressez sur  → Internet Explorer (Explorateur Internet).

2. Pressez sur la touche de raccourci Favorites (Préférés) pour afficher la liste de vos sites Préférés.

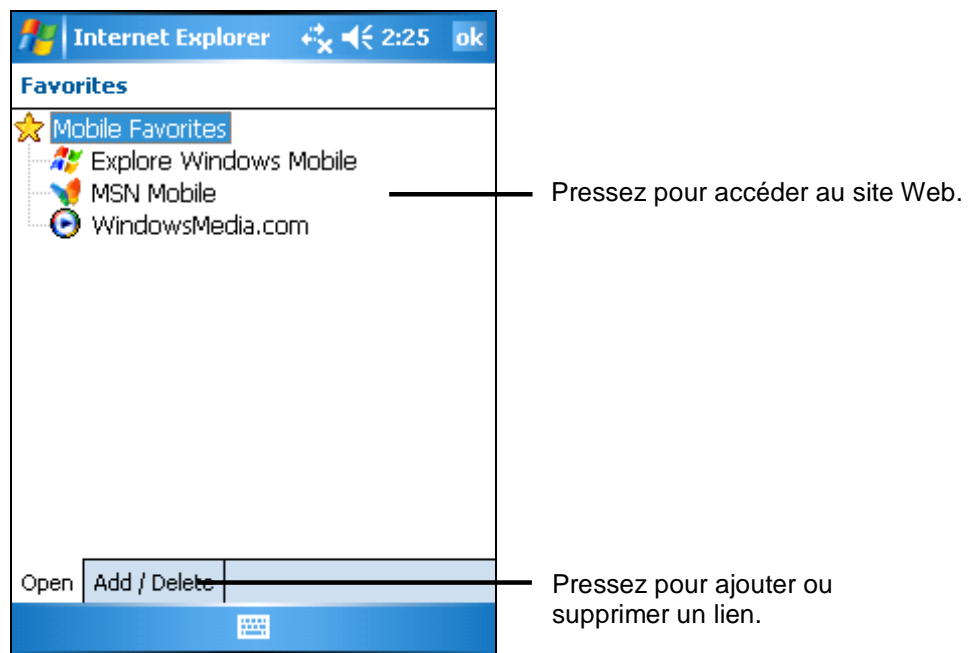


3. Pressez sur la page que vous désirez visualiser.

REMARQUE : Si un site préféré est en gris ou qu'un message indiquant que la page n'est pas disponible s'affiche, vous devez télécharger la page sur votre appareil en faisant une synchronisation ou vous connecter à Internet.


Pour visiter des sites Web qui ne se trouvent pas dans la liste de vos sites Préférés, dans la barre d'adresse en haut de l'écran, entrez l'adresse du site Web que vous voulez visiter puis pressez sur . Ou pressez sur la flèche pour choisir d'une adresse utilisée précédemment.

Gérer vos sites préférés


Ajouter un site Préféré

1. Pressez sur  → Internet Explorer (Explorateur Internet).
2. Allez à la page du site que vous désirez ajouter.
3. Pressez sur la page et pressez sur Add to Favorites (Ajouter à Préférés) dans le menu contextuel.
4. Confirmez ou changez le nom, puis sélectionnez le dossier où vous voulez l'enregistrer.
5. Pressez sur ok pour enregistrer le réglage.

Ajouter un dossier dans Préférés

1. Pressez sur  → Internet Explorer (Explorateur Internet).
2. Pressez sur la touche virtuelle Menu → Favorites (Préférés) → Add/Delete (Ajouter/supprimer).
3. Pressez sur New Folder (Nouveau dossier).
4. Entrez un nom pour le dossier et pressez sur Add (Ajouter).

Supprimer un Préféré ou un dossier

1. Pressez sur  → Internet Explorer (Explorateur Internet).
2. Pressez sur la touche virtuelle Menu → Favorites (Préférés) → Add/Delete (Ajouter/supprimer).
3. Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer puis pressez sur Delete (Supprimer).
4. Pressez sur Yes (Oui) pour supprimer l'élément.

Synchroniser un lien Préférés

Vous pouvez synchroniser les liens Préférés de Explorateur Internet sur votre ordinateur de bureau avec le Pocket PC, pour les utiliser aussi avec Internet Explorer Mobile.

1. Dans ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Tools (Outils) → Options → Favorite (Préférés) et cliquez sur OK. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ActiveSync, voir l'Aide de ActiveSync.
2. Dans Explorateur Internet sur votre ordinateur de bureau, enregistrez ou déplacez les liens préférés vers le sous-dossier Préférés portable dans la Liste Préférés. Pour des informations sur Explorateur Internet, voir l'Aide de Explorateur Internet sur l'ordinateur de bureau.
3. Connectez votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau. Si la synchronisation ne démarre pas automatiquement, dans ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Sync.

REMARQUE : Vous devez créer une liaison entre votre Pocket PC et l'ordinateur de bureau pour la synchronisation des données.

7 Dépannage et maintenance

Ce chapitre propose des solutions aux problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec votre Pocket PC. Il donne également des recommandations pour prendre soin de votre Pocket PC.

REMARQUE : Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

7.1 Réinitialiser votre Pocket PC

AVERTISSEMENT : La réinitialisation entraînera la perte des données non sauvegardées.

La réinitialisation de votre Pocket PC est similaire au redémarrage de votre ordinateur de bureau. Ceci vous permet de redémarrer le système d'exploitation, mais vous perdrez toutes les données non sauvegardées.

Vous aurez parfois besoin de réinitialiser votre Pocket PC, par exemple dans les cas suivants :

- Après avoir restaurer des données à partir de votre ordinateur de bureau.
- En d'autres termes, lorsque votre Pocket PC semble s'être « planté » ou être « bloqué ».


Utilisez la pointe du stylet pour appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre Pocket PC.



7.2 Restaurer le dernier état

Suivez la méthode décrite ci-dessous pour restaurer votre Pocket PC dans son dernier état lorsque votre Pocket PC ne marche toujours pas après avoir été réinitialisé.

1. Débranchez tous les câbles de votre Pocket PC, y compris l'adaptateur secteur.
2. Mettez le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) en position OFF (❶).
3. Patientez une minute, puis glissez à nouveau le bouton à la position ON (MARCHE) (❷).

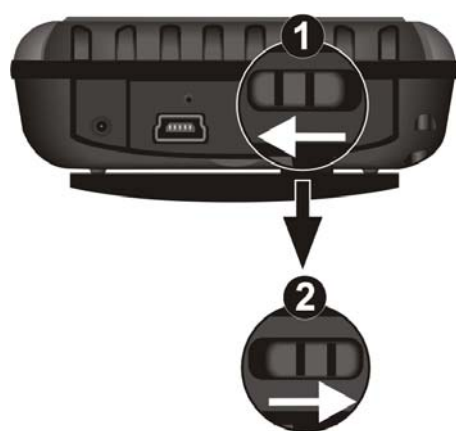

4. Votre Pocket PC s'allume.

REMARQUE : Vous aurez besoin de restaurer votre Pocket PC dans son état d'origine si vous avez utilisé un mot de passe et que vous l'avez oublié. (Référez-vous à la section 5.8 "SysInfo").

7.3 Problèmes d'alimentation

L'appareil ne s'allume pas lors de l'alimentation par batterie

- L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Pocket PC. Branchez l'adaptateur secteur sur votre Pocket PC et sur une prise de courant externe. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre Pocket PC.




La batterie se décharge rapidement


- Vous utilisez peut-être votre Pocket PC de façon à favoriser la consommation rapide de l'énergie.
(Pour plus d'informations, référez-vous à « Astuces pour économiser l'énergie » à la section 3.1).

7.4 Problèmes de mémoire


Si une alerte indique que la mémoire est insuffisante en raison d'un problème d'espace de mémoire, essayez les procédures suivantes pour libérer de l'espace sur votre Pocket PC.

AVERTISSEMENT : Restez prudent lorsque vous supprimez les fichiers. La suppression des fichiers dont la fonction est inconnue peut entraîner un mauvais fonctionnement des logiciels ou des fonctionnalités. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde avant de supprimer des fichiers.

- Supprimez les fichiers inutiles. Pressez sur  → Programs (Programmes) → File Explorer (Explorateur de fichiers). Pressez en maintenant enfoncé sur le fichier que vous souhaitez supprimer, puis pressez sur Delete (Supprimer) dans le menu contextuel. Pour rechercher vos fichiers les plus grands, pressez sur  → Programs (Programmes) → Search (Rechercher). Dans la liste Type (Type), pressez sur Larger than 64KB (Supérieure à 64 Ko) → Go (Aller).
- Supprimez les programmes inutiles. Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Remove Programs (Supprimer programmes). Pressez sur le programme que vous souhaitez supprimer, puis sur Remove (Supprimer).
- Dans les options d'Explorateur Internet, supprimez tous les fichiers et effacez l'historique. Dans Internet Explorer, pressez sur Menu → Tools (Outils) → Options → Memory (Mémoire). Pressez sur Delete Files (Supprimer fichiers) et Clear History (Supprimer historique).

- Arrêter les programmes que vous n'utilisez pas actuellement. Très souvent, les programmes s'arrêtent automatiquement pour libérer l'espace nécessaire. Toutefois, dans certaines situations, lorsque les boîtes de dialogue de confirmation par exemple attendent une réponse de l'utilisateur, le programme ne pourra pas s'arrêter automatiquement. Pour vérifier l'état de vos programmes actifs, pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Memory (Mémoire) → Running Programs (Programmes en cours). Pressez sur le programme que vous souhaitez afficher, puis sur Activate (Activer). Fermez toutes les fenêtres ou messages, puis retournez à l'affichage de liste. Si cela ne marche pas, vous pouvez arrêter le programme manuellement. Tout d'abord, assurez-vous de sauvegarder votre travail en fermant les éléments ouverts et en retournant à l'affichage de liste. Arrêtez ensuite le programme en pressant sur Stop (Arrêter) ou Stop All (Arrêter tout) sur l'onglet Running Programs (Programmes en cours).
- Réinitialisez votre Pocket PC suivant les instructions de la section 7.1.

Si vous disposez d'une carte mémoire, déplacez les données vers la carte en suivant les instructions ci-dessous.

- Pressez sur  → Programs (Programmes) → File Explorer (Explorateur de fichiers). Pressez et continuez d'enfoncer sur le fichier que vous voulez déplacer puis pressez sur Cut (Couper). Allez au dossier My Documents (Mes documents) dans le dossier de la carte mémoire puis pressez sur Edit (Editer) → Paste (Coller). Les fichiers stockés dans les dossiers autres que Mes documents ou stockés dans des sous-dossiers à l'intérieur de sous-dossiers dans Mes documents peuvent ne pas apparaître dans l'affichage de liste de certains programmes. Lorsque vous utilisez Notes, Word Mobile, ou Excel Mobile, vous pouvez aussi déplacer des fichiers en ouvrant l'élément puis en pressant sur Menu → File (Fichier) → Rename/Move (Renommer/Déplacer).
- Déplacez les fichiers joints. Dans Messages, pressez sur Menu → Options → Storage (Stockage) et sélectionner Store attachments on storage card (Stocker les fichiers joints sur une carte mémoire). Tous les fichiers joints sont déplacés vers la carte mémoire et les nouveaux sont stockés automatiquement sur la carte mémoire.
- Configurez les programmes tels que Notes, Word Mobile et Excel Mobile pour sauvegarder automatiquement les nouveaux éléments sur la carte mémoire. Dans le programme, pressez sur Menu → Options. Dans Save to (Sauvegarder vers), sélectionnez Storage Card (Carte mémoire).

7.5 Problèmes d'écran

L'écran ne s'allume pas

Si l'écran ne réagit pas, même après que vous avez appuyé sur le bouton de mise en marche, essayez les procédures suivantes pour résoudre le problème.

- Branchez l'adaptateur secteur sur votre Pocket PC et sur une prise de courant externe.
- Réinitialisez votre Pocket PC suivant les instructions de la section 7.1.


L'écran répond lentement

- Assurez-vous que la batterie de votre Pocket PC ne se décharge pas ou n'exécute pas de nombreux programmes actifs simultanément. Si le problème persiste, réinitialisez votre Pocket PC suivant les instructions de la section 7.1.


L'écran plante

- Réinitialisez votre Pocket PC suivant les instructions de la section 7.1.

L'écran est difficile à lire

- Vérifier que le rétro-éclairage de l'écran est allumé.
- Allez dans un endroit avec assez de lumière.
- Si vous avez des difficultés à lire un document sur l'écran, essayez de changer le niveau du zoom ou la taille des caractères.
 - ✓ Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Screen (Ecran) → Text Size (Taille du texte) et choisissez la taille du texte.
 - ✓ Dans Notes, pressez sur Menu → Zoom et choisissez un niveau de zoom.
 - ✓ Dans Word Mobile et Excel Mobile, pressez sur View (Affichage) → Zoom et choisissez un niveau de zoom.
 - ✓ Dans Explorateur Internet Pocket, pressez sur Menu → Zoom et choisissez une taille.

Réactions inexactes à l'action du stylet

- Réalignez l'écran tactile. Pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → Screen (Ecran) → Align Screen (Aligner curseur). Si vous n'arrivez pas à presser correctement sur votre sélection, référez-vous à la section 3.5 pour effectuer une réinitialisation.

7.6 Problèmes de connexion

Problèmes de connexion ActiveSync

- Des problèmes de connexion à ActiveSync peuvent survenir dans certains cas spécifiques. Ils sont probablement causés par l'interopérabilité avec les pare-feux d'ordinateur de bureau ou les applications qui gèrent le trafic de réseau. Pour toute information sur le dépannage, visitez le site Web de Microsoft : <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync>.
- Assurez-vous d'installer la bonne version d'ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. Installez la version d'ActiveSync fournie avec votre Pocket PC.
- Assurez-vous que votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau sont allumés avant d'établir la connexion.
- Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur de bureau. Connectez directement le câble USB à votre ordinateur de bureau – n'exécutez pas le câble à travers un concentrateur USB.
- Assurez-vous que la connexion USB est activée dans ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. Si la connexion USB est déjà activée, désactivez-la, fermez la fenêtre Paramètres de connexion, puis rouvrez et réactivez la connexion USB.
- Réinitialisez votre Pocket PC avant de connecter le câble. (Référez-vous à la section 7.1). Toujours déconnecter votre Pocket PC avant de redémarrer votre ordinateur de bureau.
- Connectez un seul Pocket PC ou PDA à votre ordinateur de bureau à la fois.

Problèmes de connexion par modem

Impossible d'appeler

- Vous ne pouvez pas appeler si votre Pocket PC a déjà une connexion active avec un ordinateur de bureau.
- Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement branchée.
- Vérifiez que la ligne téléphonique est analogique. Ne connectez pas un modem à une ligne téléphonique numérique sauf s'il a été spécialement conçu pour ce type de ligne.

Possible d'appeler mais ne peut pas établir une connexion


- Assurez-vous que le réseau auquel vous essayez de vous connecter prend en charge le protocole Point par Point (PPP). Contactez votre ISP ou l'administrateur de votre réseau pour vérifier.
- Assurez-vous que votre lieu de composition est correct.
- Assurez-vous que le numéro de téléphone est correct.

La connexion par modem est intermittente

- Assurez-vous que le modem est correctement installé.
- Assurez-vous que la ligne téléphonique est correctement branchée.

Problèmes de connexion au réseau

- Assurez-vous que la carte réseau est compatible avec votre Pocket PC.
- Assurez-vous que le pilote a été correctement installé sur votre Pocket PC.
- Dans les propriétés de votre carte réseau, assurez-vous que vous avez correctement entré les réglages IP et les adresses des serveurs DNS et/ou WINS. L'administrateur de votre réseau peut vérifier cela.
- Assurez-vous d'ajouter les informations de serveur nécessaires.
- Si Network Connection (Connexion réseau) ne figure pas dans la boîte de dialogue d'ActiveSync comme méthode de connexion au démarrage de la synchronisation, patientez quelques minutes et essayez à nouveau. De plus, si la synchronisation ne démarre pas immédiatement, le réseau est peut-être occupé, et votre Pocket PC prendra probablement une minute pour se connecter au réseau.

- Vérifiez auprès de votre administrateur de réseau que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont exacts.
- Vérifiez auprès de votre administrateur de réseau que le réseau auquel vous essayez de vous connecter est disponible ou essayez de vous y connecter à partir d'un autre ordinateur.
- Vous serez peut-être obligé de changer le nom de dispositif si vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau parce qu'un autre dispositif ayant le même nom y est déjà connecté. Pour changer le nom de dispositif, pressez sur  → Settings (Réglages) → System (Système) → About (A propos de) → Device ID (ID dispositif).

7.7 Prendre soin de votre Pocket PC

Prenez soin de votre Pocket PC pour assurer un fonctionnement sans problème et réduire les risques de dommages de votre Pocket PC.

Recommandations générales

- Garder votre Pocket PC à l'abri de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Éviter d'exposer votre Pocket PC au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.
- Ne rien poser sur votre Pocket PC et n'y laisser tomber aucun objet.
- Ne pas laisser tomber votre Pocket PC et ne pas l'exposer à un choc violent.
- Garder votre Pocket PC dans une housse quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas soumettre votre Pocket PC à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil dommageable pour votre Pocket PC. En cas de condensation de l'humidité, laisser sécher complètement votre Pocket PC.
- Prendre garde à ne pas vous asseoir sur votre Pocket PC quand il se trouve dans la poche arrière de votre pantalon, etc.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Utiliser uniquement le stylet pour presser sur l'écran. Éviter de le toucher avec les doigts, stylos, crayons ou tous autres objets tranchants.
- Ne jamais nettoyer votre Pocket PC quand il est sous tension. Utiliser un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Pocket PC. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Pocket PC et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Pocket PC, ses parties ou accessoires.

Conseils à suivre pendant un voyage

- Sauvegarder vos données avant de voyager avec votre Pocket PC. Pour plus de précautions, emporter une copie de sauvegarde.
- Éteindre votre Pocket PC et déconnecter tous les périphériques externes.
- S'assurer que la batterie est bien chargée.
- Emporter un adaptateur secteur avec vous. Utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation et de recharge de la batterie.
- Garder votre Pocket PC à l'intérieur de sa housse quand vous ne l'utilisez pas sur la route.
- Tenir en main et dans une housse votre Pocket PC. Ne pas mélanger l'appareil aux bagages.
- Si vous avez l'intention de voyager à l'étranger avec votre Pocket PC, consultez votre fournisseur pour savoir quel est l'adaptateur secteur approprié dans votre pays de destination.
- Si vous avez l'intention d'effectuer des connexions par modem à l'étranger, assurez-vous d'avoir le modem et le câble adéquats pour votre pays de destination.

A Informations réglementaires

REMARQUE : Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre appareil indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Bien vouloir les vérifier et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement à des modèles spécifiques.

A.1 Déclarations de règlement

Directive européenne

Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive (R&TTE) sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CEE), à la directive Compatibilité Electromagnétique (89/336/CE) et à la directive Basse tension (73/23/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN301489-1: Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; 1ère partie : Normes relatives aux techniques courantes

EN301489-17: Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; Part 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission à large bande 2,4GHz et pour les appareils RLAN 5 GHz de haute performance :

EN55022: Caractéristiques de perturbation radio

EN55024: Caractéristiques d'immunité

EN6100-3-2: Limitations des émissions harmoniques

EN6100-3-3: Limitation de fluctuations et d'instabilité de tension dans les réseaux d'alimentation basse tension

EN60950/IEC 60950: Sécurité du produit

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences éventuelles, y-compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.

A.2 Consignes de sécurité

À propos de la charge

- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur (PSC11R-050) fourni avec votre Pocket PC. L'utilisation de tout autre chargeur pourrait endommager l'appareil et/ou être dangereux.
- Utiliser seulement le chargeur de voiture fourni par le fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur pourrait endommager l'appareil et/ou être dangereux.
- Ce produit est conçu pour être alimenté par un bloc d'alimentation LISTED étiqueté « LPS », « Alimentation limitée » et une sortie fixée « + 5 V dc / 2,0 A ».
- Utiliser seulement un support USB spécifique agréé par le fabricant.
- Utiliser seulement la batterie fournie par le fabricant dans l'appareil.

A propos de l'adaptateur secteur

- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des endroits humides. Ne pas toucher l'adaptateur avec des mains ou des pieds mouillés.
- Prévoir un espace suffisant autour de l'adaptateur pour la ventilation lorsque vous l'utilisez pour alimenter l'appareil ou recharger la batterie. Ne pas recouvrir l'adaptateur secteur avec du papier ou des objets susceptibles d'affecter son refroidissement. Ne pas utiliser l'adaptateur secteur à l'intérieur d'un sac de transport.
- Brancher l'adaptateur sur une prise d'alimentation adaptée. Les spécifications sur la tension et la mise à la terre se trouvent sur la housse et/ou l'emballage du produit.
- Ne pas utiliser cet adaptateur si le cordon d'alimentation est endommagé.

- Ne pas essayer de réparer cet appareil. Il ne contient aucun élément réparable. Remplacer l'appareil si il est endommagé ou si il a été soumis à une humidité excessive.

A propos de la batterie

- Utiliser un chargeur spécifique agréé par le fabricant.
- Ne pas mutiler, percer ou brûler la batterie. La batterie peut éclater ou exploser en dégageant des produits chimiques dangereux.
- Instructions importantes
 - ✓ **Attention** : La batterie risque d'exploser si elle est remplacée par une autre d'un type incorrect. Jeter les piles usagées suivant les instructions.
 - ✓ En cas de remplacement, utiliser uniquement une batterie de même type ou équivalente recommandée par le fabricant.
 - ✓ La batterie doit être recyclée ou détruite convenablement.
 - ✓ Utiliser la batterie uniquement dans l'équipement spécifié.

A propos de l'exposition aux fréquences radio

Cet appareil est un récepteur/émetteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des signaux radio (RF). Le SAR (taux d'absorption spécifique) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie radio absorbée par le corps. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour cet appareil est de 0,011 W/kg et est inférieure à la limite de 1,6 W/kg.

Index

—A—

- Accéder, 51
- Accessoire, 10
- ActiveSync, 51
 - Installation sur un ordinateur de bureau, 8
 - Synchroniser les courriers électroniques, 45
 - Synchroniser les données, 52
- Adaptateur secteur
 - Avertissements, 88
 - Connexion, 7
- Alarme, 28
- Alimentation, 26
 - Batterie faible, 26
 - Connexion, 7
 - Economiser, 27
 - Guide de dépannage, 79
 - Réglages, 29
 - Vérifier la puissance de la batterie, 26
- Allumer, 8

—B—

- Barre d'outils d'enregistrement, 22
- Barre de navigation, 13
- Batterie
 - Avertissements, 89
 - Charger, 7
 - Faible puissance, 26

- Vérifier la puissance de la batterie, 26
- Boîte de réception, 45
 - Configurer un service de courrier électronique, 46
 - Connexion aux serveurs de courrier électronique, 46
 - Ecrire un message, 48
 - Envoyer un message, 49
 - Gérer les messages et les dossiers, 50
 - Utiliser la liste de messages, 47
- Bouton d'alimentation, 2, 8, 27
- Bouton de réinitialisation, 5, 77
- Bouton ON/OFF, 6
- Boutons
 - Réglages, 28
- Boutons de programme, 2

—C—

- Câble ActiveSync, 9
- Calculatrice, 66
- Calendrier, 34
 - Créer un rendez-vous, 35
 - Ecran de résumé, 36
- Carte de stockage
 - Déplacer les fichiers vers, 80
- Carte mémoire, 10. *Voir* Carte de stockage
- Carte MMC, 10
- Carte MMC (MultiMediaCard), 4, 10
- Carte SD, 10
- CD d'installation, 9
- Certificat, 28

Charger la batterie, 7
Clavier virtuel, 15
ClearType, 29
Configurer un service de courrier électronique, 46
Connecteur mini-USB, 5
Connecteur pour casque, 4
Connexions, 29
 Guide de dépannage, 82
 Modem, 73
 Réseau sans fil, 67
Contacts, 37
 Changer, 39
 Creating, 38
 Ecran de résumé, 39
Contrôle du volume, 28
Convertir de l'écriture en du texte, 18

—D—

Date, 28
Dessiner sur l'écran, 20

—E—

Écran
 Aligner, 29
 Changer le niveau du zoom, 81
 Guide de dépannage, 81
 Réaligner, 81
 Rétro-éclairage, 28
 Vue Paysage/Portrait, 29
Ecran d'Accueil, 12
Ecran tactile. *Voir* Ecran
Ecrire sur l'écran, 17
Enregistrer, 22
 Formats de fichier, 23
 Jouer, 22
Entrée, 15
Entrer des informations, 15
Éteindre, 8
Excel Mobile, 55
Exécuter les programmes, 14

Explorateur de fichiers, 30

—F—

Fente MMC, 4
Fente SD, 4
Format de fichier GSM, 23
Format de fichier PCM, 23

—G—

Glisser, stylet, 11
GPS
 Antenne, 5
 Antenne voiture, 3
 Réglages, 29
Guide de dépannage, 77
 Connexion par câble, 82
 Connexion par modem, 83
 Connexion par station d'accueil, 82
 Connexion réseau, 83
Écran, 81
Mémoire, 79
Power, 79

—H—

Haut-parleur, 3
Heure, 28

—I—

Images & vidéos, 60
Inbox
 Synchroniser les courriers électroniques, 45
Indicateur
 Multifonction, 2
 WLAN, 2
Information sur le matériel, 28
Informations règlementaires, 87

Informations sur le propriétaire, 28

Input

Réglages, 28

Internet Explorer Mobile, 74

—L—

Lien préféré

Synchroniser, 76

Liste des tâches à faire.. *Voir* Tâches

—M—

Manette de navigation, 2

Utiliser, 12

Mémoire

Effacer, 78

Guide de dépannage, 79

Réglages, 29

Menu

Menu de démarrage, 13

Réglages, 28

Menu contextuel, 14

Menu de démarrage, 13

Messagerie. *Voir* Boîte de réception

Microphone, 2

Microsoft Pocket Outlook, 34

MioCalc, 65

Mon texte, 23

Mot de passe, 28

MP3, 59

MSN. *Voir* Pocket MSN

—N—

Nettoyage, 85

Notes, 43

Créer, 44

Notes vocales. *Voir* Enregistrer

Notification, 15

Réglages, 28

—P—

Panneau d'entrée, 15

Paramètres régionaux, 29

Pictures & Videos, 60

Pocket Internet Explorer

Supprimer l'historique, 79

Supprimer tous les fichiers, 79

Pocket MSN, 58

Options, 28

Pointeur, 29

POP3 e-mail server

Comportement des dossiers, 50

PowerPoint Mobile, 57

Préférés

Ajouter, 75

Supprimer, 76

Prendre soin, 85

Pressez et maintenez enfoncé, stylet, 11

Pressez, stylet, 11

Programmes

Ajouter, 31

Ajouter au Menu de démarrage, 32

Arrêter, 80

Changer, 14

Supprimer, 32

—R—

Rapport d'erreurs, 29

Rechercher, 30

Reconnaisseur de bloc, 16

Reconnaisseur de lettre, 17

Recording

File formats, 23

Redémarrer, 77

Réglages des cartes réseau, 29

Réinitialiser, 77

Remettre en marche, 8

Rendez-vous

Changer, 36

Créer, 35

Ecran de résumé, 36

Restaurer les réglages d'usine par défaut, 78

Rétro-éclairage, 28

—S—

Secure Digital, 4, 10

Serveur de courrier électronique

IMAP4, 46

Comportement des dossiers, 50

Serveur de courrier électronique POP3,

46

Site Web des appareils portables de

Microsoft, vi

Son

Réglages, 28

Stylét, 3

Utiliser, 11

Supprimer les programmes, 29

Suspendre, 8, 27

—T—

Tâches, 40

Changer, 42

Créer, 41

Date de début, 41

Date d'échéance, 41

Ecran de résumé, 42

Technologie Bluetooth, 69

Allumer la radio, 69

Association, 71

Eteindre la radio, 69

Transférer un fichier, 70

Today screen

Réglages, 28

Transcripteur, 17

—V—

Verrouiller, 24

Voyager, 86

—W—

Wi-Fi

Allumer la radio, 67

Eteindre la radio, 67

Windows Media Player, 59

WLAN

Indicateur, 2

Word Mobile, 53